

ARMÁRIO COLISEU

códigos:

5860 - 5862 - 5864

5865 - 5866

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



MARTELO

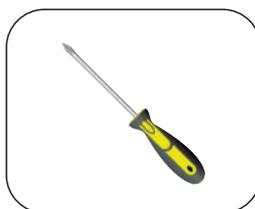

CHAVE PHILIPS

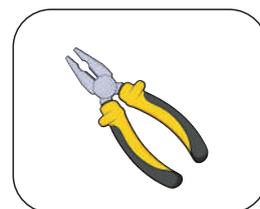

ALICATE



A. J. RORATO

A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

Fone: 0055 44 3562-1206

www.ajrorato.ind.br



[fb.com/ajrorato](https://www.facebook.com/ajrorato)




[@ajrorato](https://www.instagram.com/ajrorato)


1 Desembale o armário e retire os acessórios que estão dentro da gaveta. Forre o chão e com o auxílio de outra pessoa, vire o armário.

2 Rosquear os pés.

Obs: O armário código 5860 possui 4 pés, enquanto os armários 5862 e 5864 possuem 6 pés. E os de códigos 5865 e 5866, possuem o total de 8 pés.

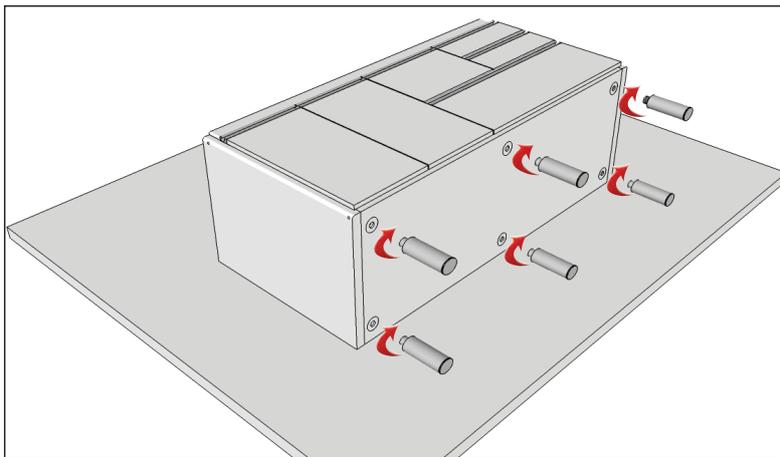


3 Com auxílio de outra pessoa, vire o armário. Desencaixe a prateleira, coloque as cavilhas nas furações e coloque a prateleira sobre elas.

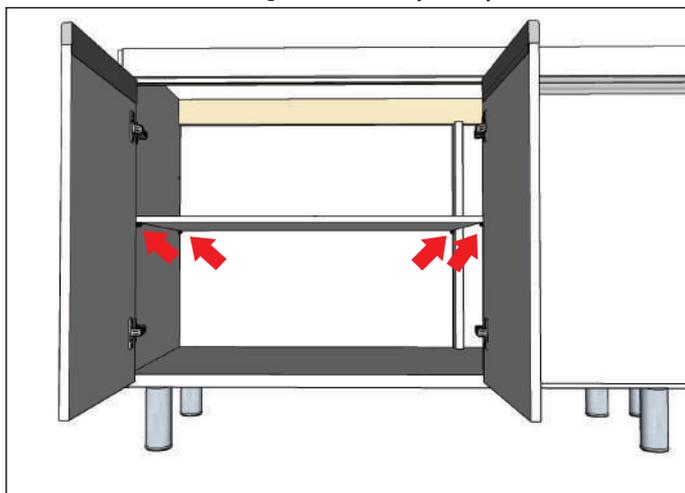

CONTINUAÇÃO MONTAGEM ARMÁRIOS DE 1,80M E 2,00M.

4 Encoste e alinhe as duas partes do armário para poder realizar a sua união através de parafusos.

Parafuse as duas partes com o parafuso união, nas furações existentes.

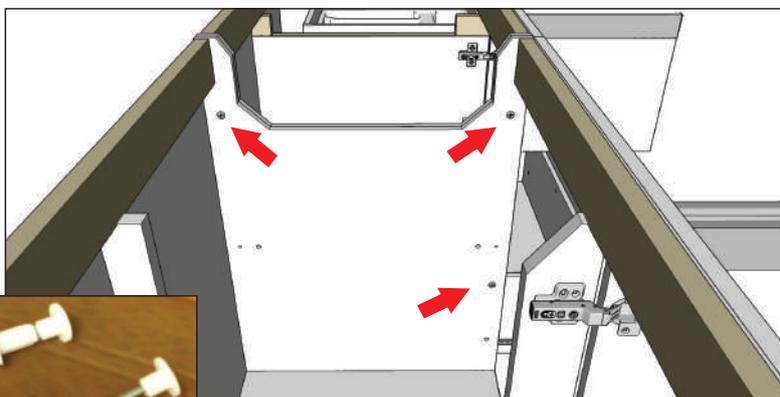

Detalhe, parafuso união.

5 Se necessário faça a regulagem das portas. Instruções ao lado.

ARMÁRIO COLISEU


códigos:

5860 - 5862 - 5864

5865 - 5866

Regulagem da Dobradiça

Girando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão entre as portas.

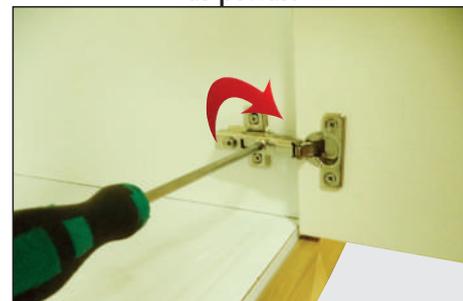

Girando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre as portas.



Regulagem da Corrediça



Retire a Gaveta e afrouxe os parafusos da corrediça do lado que se encontra desalinhado, regulando até a altura necessária. Em seguida aperte novamente os parafusos.

Atenção: Ao desviar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.

Retirar e recolocar as gavetas, siga as instruções abaixo.


Abra a gaveta até que ele fique totalmente para fora do armário.

Pressione as presilhas laterais (D) simultaneamente, uma para cima e outra para baixo.

Puxe a gaveta, e retire-a do armário.



Presilhas laterais (D) direita e esquerda.

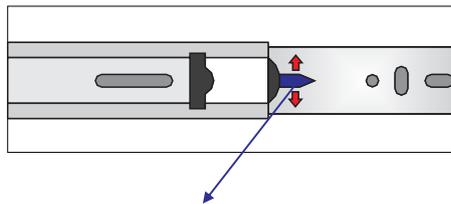

Detalhe presilha lateral (D).
Movimente simultaneamente uma para cima e outra para baixo.

Certifique-se que as esferas (E) estejam todas posicionadas para frente da corrediça.

Em seguida deslize a corrediça para dentro do armário, sem tirar as esferas (E) do lugar.

Coloque a gaveta, encaixando corretamente em ambos os lados e empurre-a.



Detalhe da corrediça posicionada dentro do armário, com as esferas para frente.



Detalhe da presilha lateral (D).

Obs: As esferas (E) são os rolamentos da gaveta, sempre verifique se elas estão na parte da frente da corrediça antes de encaixar as gavetas.

INFORMAÇÕES

- O armário Coliseu é feito para pias de 1,20m - 1,50m, 1,60m - 1,80m e 2,00m
- Foi desenvolvido especialmente para proporcionar beleza e praticidade com durabilidade incomparável.
- O balcão é enviado montado para maior facilidade usual, sendo necessário apenas rosquear os pés.
- Pés 14 cm.

Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia. Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.


ARMÁRIO COLISEU

códigos:


5860 - 5862 - 5864

5865 - 5866


Dimensões

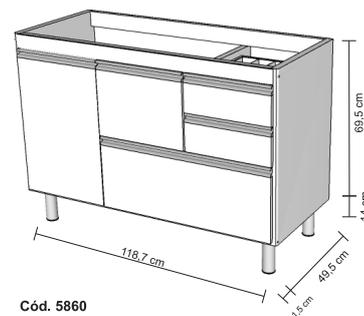


Cód. 5860

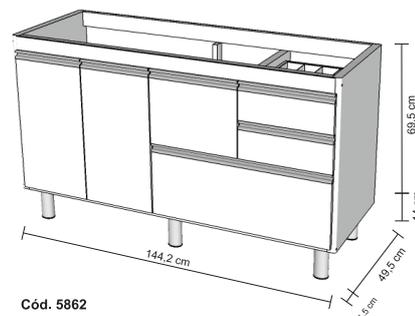


Cód. 5862

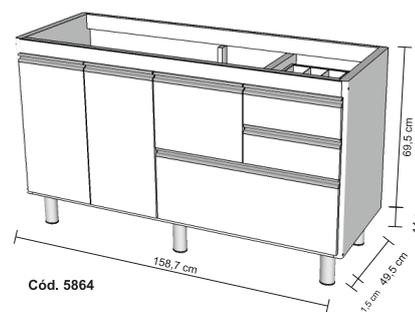

Cód. 5864

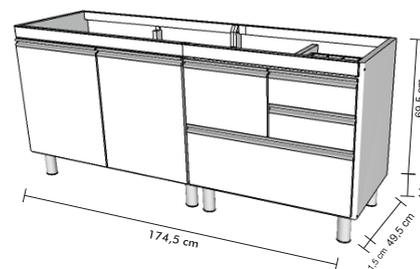

Cód. 5865

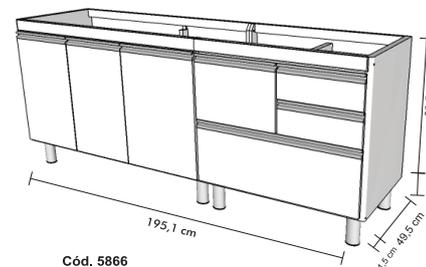

Cód. 5866