

**ARMÁRIO
MÓDENA**códigos:
5578 - 5579

AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

TRENA



FURADEIRA



CHAVE PHILIPS



NÍVEL

**A. J. RORATO****A. J. RORATO LTDA**

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

Fone: 0055 44 3562-1206


www.ajrorato.ind.brfb.com/ajrorato[@ajrorato](https://www.instagram.com/ajrorato)

1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.

2 Meça 27cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.

3 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

Madeira suporte

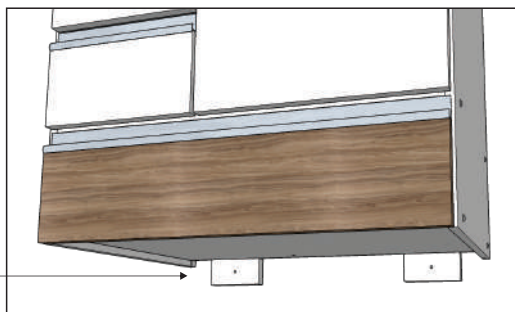

4 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.

Cantoneiras de fixação




5 Coloque a pia na posição de instalação.

6 Instale a válvula (não inclusa) antes de montar o restante dos encanamentos. Aperte todas as peças e certifique-se de colocá-las na posição correta. NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ESPELHEIRO

1 Meça as distâncias dos suportes do espelho, e realize a furação da parede. Não esqueça de nivelar.

Suportes de fixação

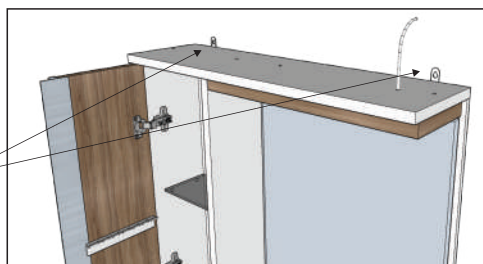

2 Pendure a espelheira com parafuso e bucha, encaixando os parafusos nos suportes e realize a marcação e posteriormente a parafusação com parafuso e bucha na furação interna da espelheira, para que a mesma fique bem fixada a parede.

Furação para fixação




3 Conecte o cabo da luminária de LED a rede de energia. Obs: A luminária é bivolt.

ARMÁRIO MÓDENA

códigos:
5578 - 5579


Alturas recomendadas para fixação:

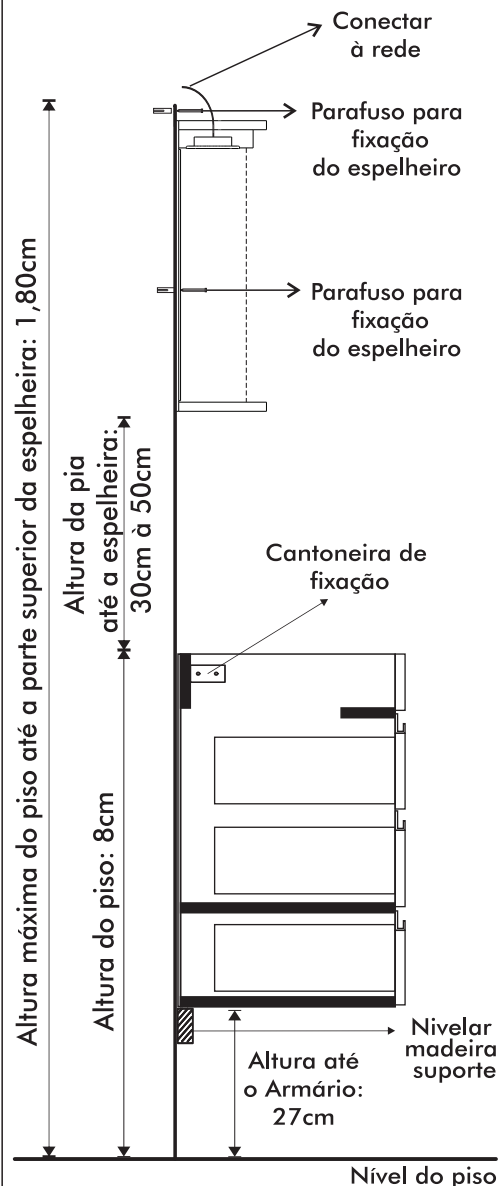

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.


ATENÇÃO: Para sua segurança, antes de iniciar a instalação da luminária, certifique-se de que o disjuntor esteja desligado.

Detalhe Kit Luminária

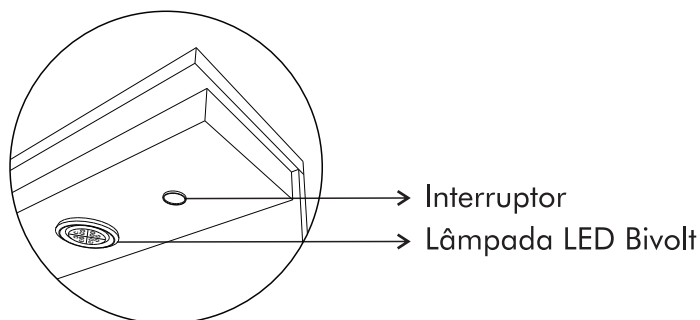


Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão.

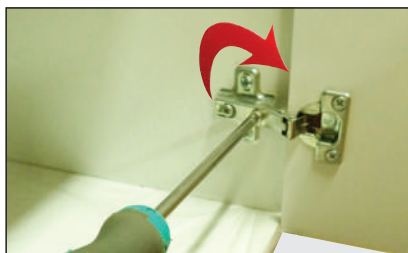

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão.

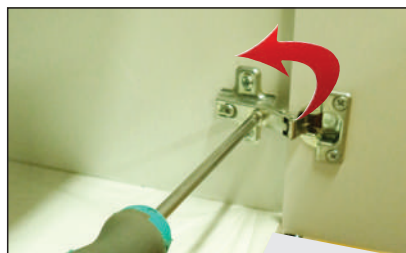

INFORMAÇÕES

Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia. Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e pia. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA



A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.



ARMÁRIO
MÓDENA

códigos:
5578 - 5579

DIMENSÕES

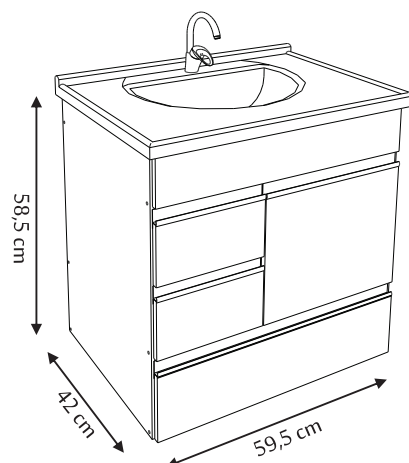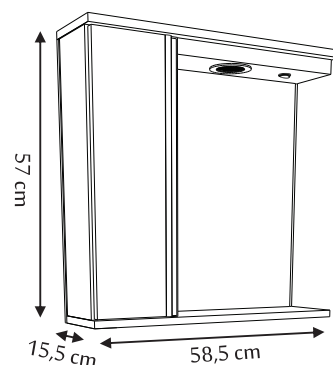

Cód. 5578

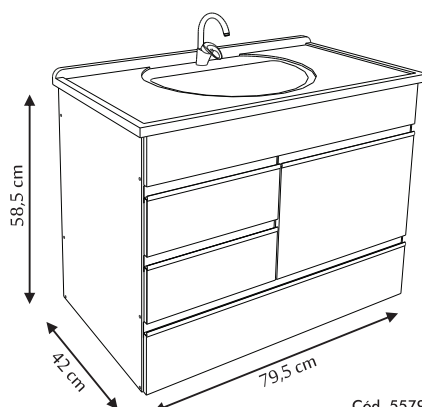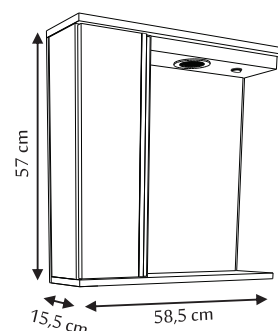

Cód. 5579