

**ARMÁRIO  
MÔNACO**

códigos:

5708 - 5709

5714 - 5715



AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.  
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.  
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**

TRENA



FURADEIRA



CHAVE PHILIPS



NÍVEL

**A. J. RORATO****A. J. RORATO LTDA**

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Informações Técnicas: [contato@ajrorato.ind.br](mailto:contato@ajrorato.ind.br)


Fone: 0055 44 3562-1206

[www.ajrorato.ind.br](http://www.ajrorato.ind.br)[fb.com/ajrorato](https://fb.com/ajrorato)[@ajrorato](https://www.instagram.com/ajrorato)

## ARMÁRIO SUSPENSO


- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Meça 27cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.
- 3 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

Madeira suporte

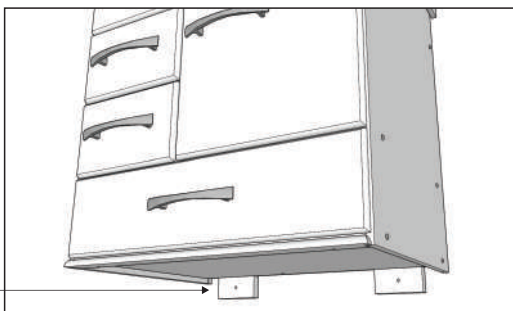

- 4 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.

Cantoneiras de fixação

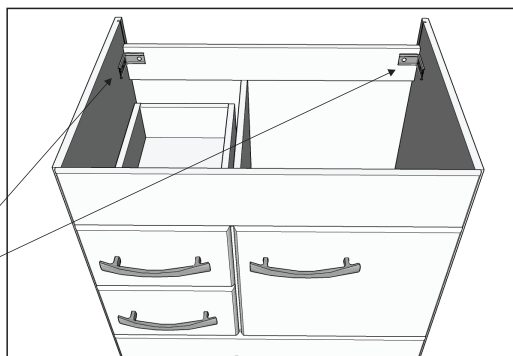


- 5 Coloque a pia na posição de instalação.
- 6 Instale a válvula (não inclusa) antes de montar o restante dos encanamentos. Aperte todas as peças e certifique-se de colocá-las na posição correta. NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE.
- 7 Parafuse os puxadores na porta e gavetas.

## ESPELHEIRO


- 1 Meça as distâncias dos suportes do espelho, e realize a furação da parede. Não esqueça de nivelar.

Suportes de fixação

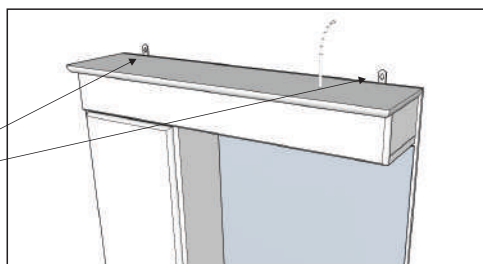

- 2 Pendure a espelheira com parafuso e bucha, encaixando os parafusos nos suportes e realize a marcação e posteriormente a parafusação com parafuso e bucha na furação interna da espelheira, para que a mesma fique bem fixada a parede.

Furação para fixação

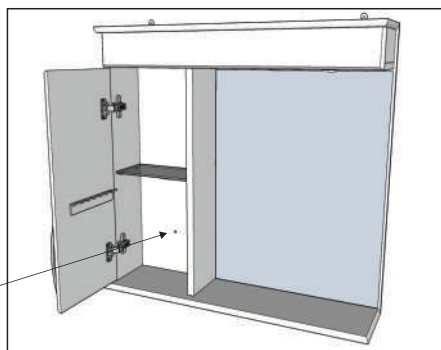

- 3 Conecte o cabo da luminária de LED a rede de energia. Obs: A luminária é bivolt.

**ATENÇÃO:** Para sua segurança, antes de iniciar a instalação da luminária, certifique-se de que o disjuntor esteja desligado.


## ARMÁRIO MÔNACO

códigos:

5708 - 5709

5714 - 5715

Alturas recomendadas para fixação:

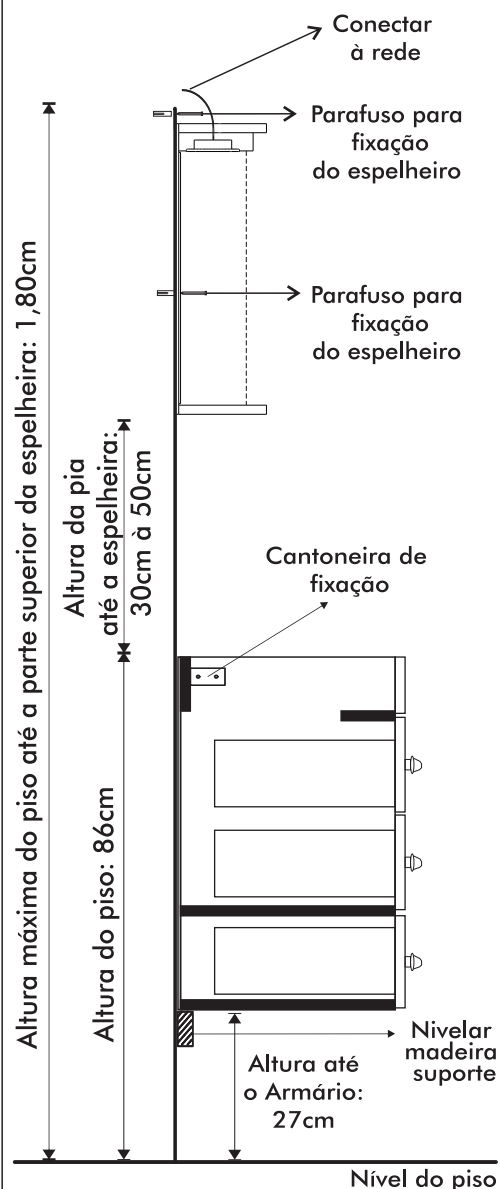


Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

## ARMÁRIO COM PÉ

1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.

2 Vire o armário em uma superfície forrada e parafuse os pés.


Utilize o parafuso 4,5x35 para parafusar os pés

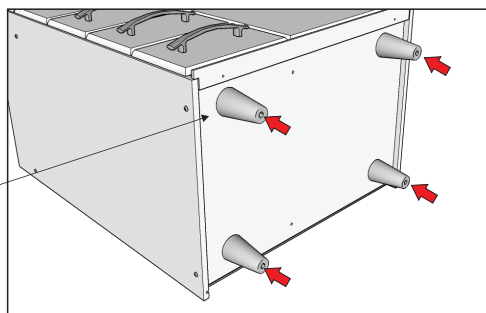

3 Coloque o armário no lugar e marque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

4 Coloque o armário no lugar e realize a parafusagem do na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.

Cantoneiras de fixação

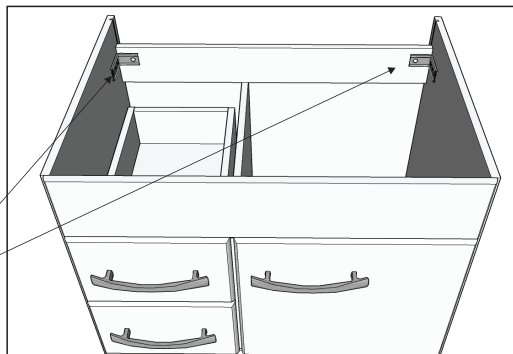

5 Coloque a pia na posição de instalação.


6 Instale a válvula (não inclusa) antes de montar o restante dos encanamentos. Aperte todas as peças e certifique-se de colocá-las na posição correta. NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE.

7 Parafuse os puxadores na porta e gavetas.

## ESPELHEIRO


1 Meça as distâncias dos suportes do espelho, e realize a furação da parede. Não esqueça de nivelar.

Suportes de fixação

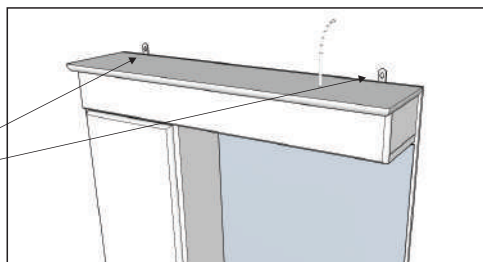

2 Pendure a espelheira com parafuso e bucha, encaixando os parafusos nos suportes e realize a marcação e posteriormente a parafusagem com parafuso e bucha na furação interna da espelheira, para que a mesma fique bem fixada a parede.

Furação para fixação

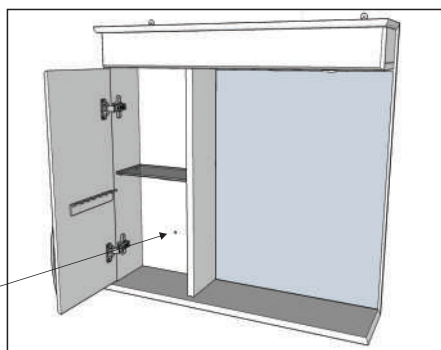

3 Conecte o cabo da luminária de LED a rede de energia. Obs: A luminária é bivolt.


## ARMÁRIO MÔNACO

códigos:

5708 - 5709

5714 - 5715


Alturas recomendadas para fixação:

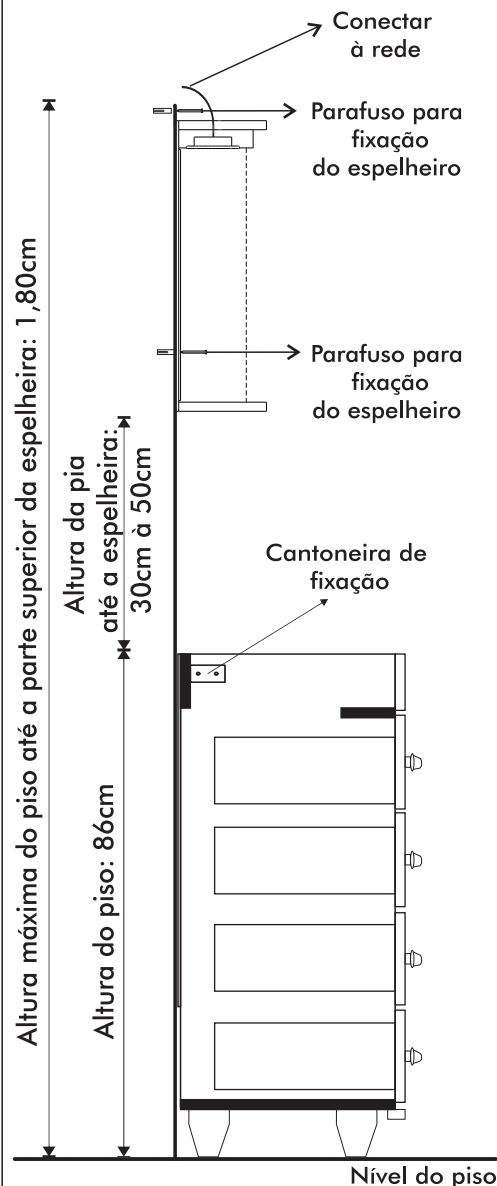

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.


**ATENÇÃO:** Para sua segurança, antes de iniciar a instalação da luminária, certifique-se de que o disjuntor esteja desligado.

## Detalhe Kit Luminária

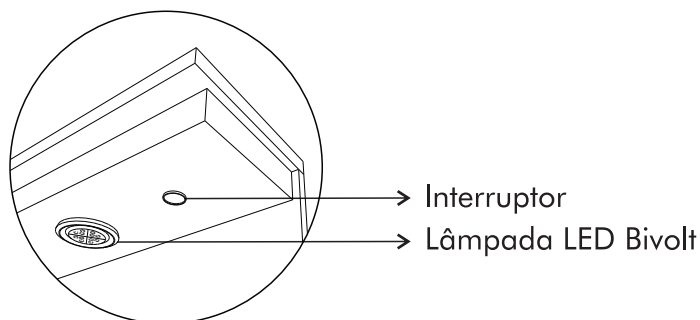


## Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão.

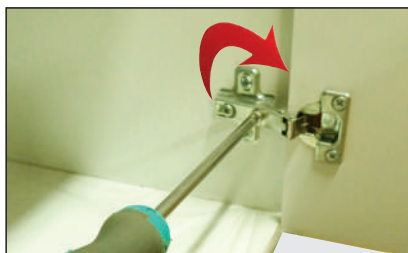

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão.

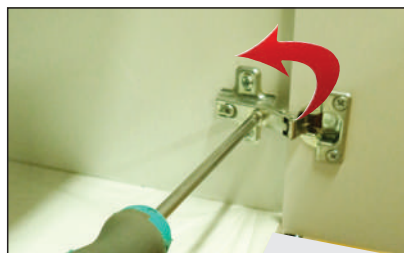

## INFORMAÇÕES

## Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia. Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

## GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

## CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e pia. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.









## ARMÁRIO MÔNACO

códigos:

5708 - 5709

5714 - 5715

## DIMENSÕES

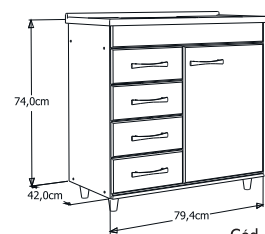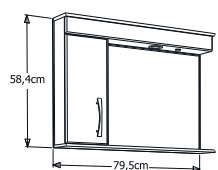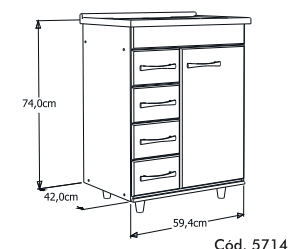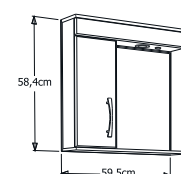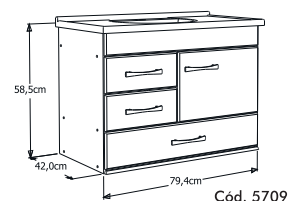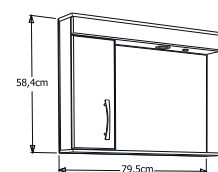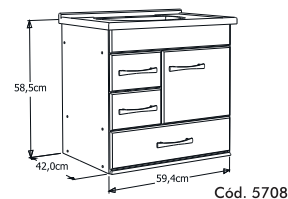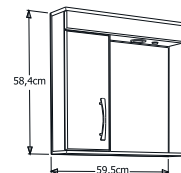

Cód. 5715