


Linha Pádua Suspenso

códigos - 5990,5991, 5992 e 5993

ATENÇÃO


AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL. UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

5990
Armário Pádua
2 Gavetas + Gavetão
Suspenso 59,5cm
Raso

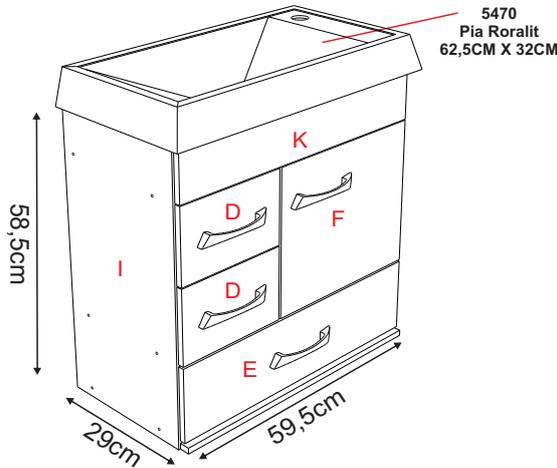


Item	Componente	Quant.	Item	Componente	Quant.
A	Travessa frente (75 x 570)	01	G	Moldura (35 x 585)	01
B	Travessa costa (75 x 570)	01	H	Base fundo (279 x 570)	02
C	Costa (480 x 575)	01	I	Lateral Esq. susp.(290 x 585)	01
D	Gaveta menor	02	J	Lateral do Meio (280 x 290)	01
E	Gavetão	01	K	Frontão reto (110 x 585)	01
F	Porta (302 x 345)	01	L	Lateral Dir. susp. (290 x 585)	01

5991
Armário Pádua
2 Gavetas + Gavetão
Suspenso 59,5cm
Fundo

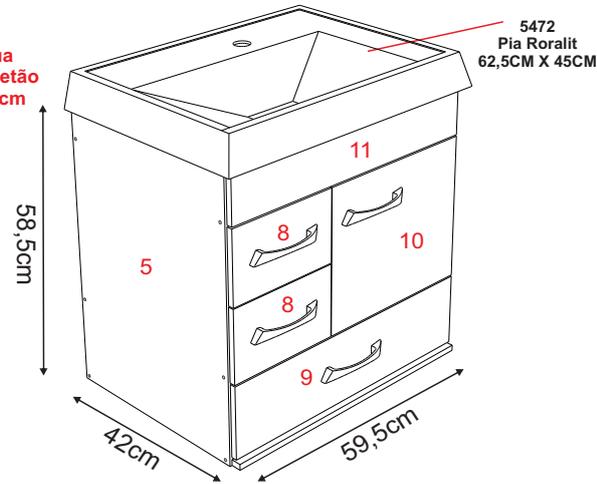


Item	Componente	Quant.	Item	Componente	Quant.
1	Lateral do meio (410 x 290)	01	7	Costa (480 x 575)	01
2	Travessa frente (75 x 570)	01	8	Gaveta	02
3	Travessa costa (75 x 570)	01	9	Gavetão	01
4	Base fundo (409 x 570)	02	10	Porta (302 x 345)	01
5	Lateral Esq. Susp. (420 x 585)	01	11	Frontão reto (110 x 585)	01
6	Lateral Dir. Susp. (420 x 585)	01	12	Moldura(35 x 585)	01

5992
Armário Pádua
2 Gavetas + Gavetão
Suspenso 79,5cm
Raso

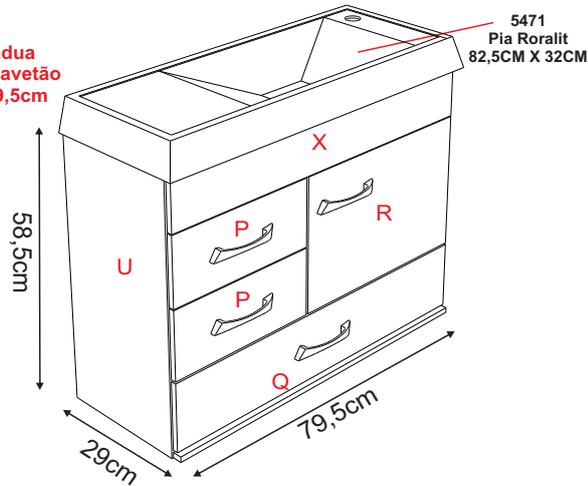

Item	Componente	Quant.	Item	Componente	Quant.
M	Travessa frente (75 x 770)	01	S	Moldura (35 x 785)	01
N	Travessa costa (75 x 770)	01	T	Base fundo (279 x 770)	02
O	Costa (480 x 775)	01	U	Lateral Esq. (290 x 585)	01
P	Gaveta menor	02	V	Lateral do Meio (280 x 290)	01
Q	Gavetão	01	X	Frontão (110 x 785)	01
R	Porta (302 x 435)	01	Z	Lateral Dir. susp. (290 x 585)	01

5223
Armário Pádua
2 Gavetas + Gavetão
Suspenso 79,5cm
Fundo

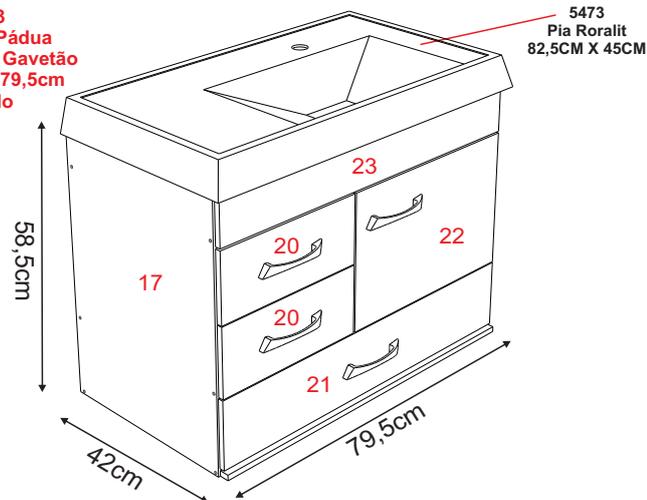


Item	Componente	Quant.	Item	Componente	Quant.
13	Lateral do Meio (410 x 290)	01	19	Costa (480 x 775)	01
14	Base fundo (409 x 770)	02	20	Gaveta	02
15	Travessa frente (75 x 770)	01	21	Gavetão	01
16	Travessa costa (75 x 770)	01	22	Porta (302 x 435)	01
17	Lateral Esq.(420 x 585)	01	23	Frontão reto (110 x 785)	01
18	Lateral Dir. Susp. (420 x 585)	01	24	Moldura (35 x 785)	01

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ARMÁRIO E PIA

- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Meça 20cm do chão e realize a parafusagem das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar antes de parafusar.
- 3 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.
- 4 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusagem do armário na parede com parafuso e bucha, nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.
- 5 Encaixe a pia e realize a instalação dos encanamentos.

Alturas Recomendadas de fixação

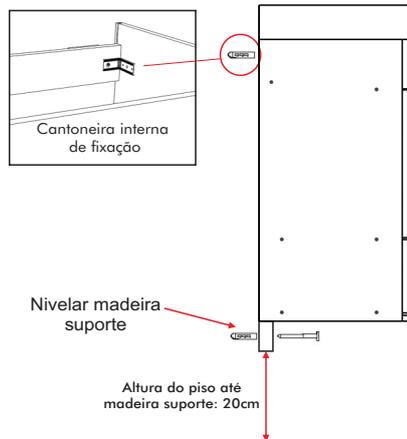

AJUSTE PORTAS

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão entre as portas.



Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre as portas.




Linha Pádua Com pé

códigos - 5994,5995, 5996 e 5997

ATENÇÃO


AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL. UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

5994
Armário Pádua
3 Gavetas + Gavetão
com Pé 59,5cm
Raso

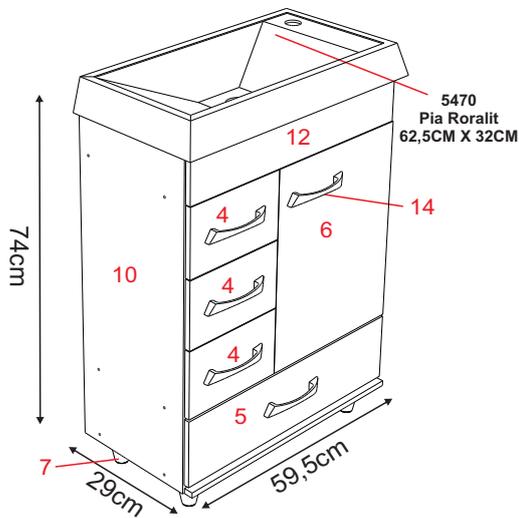


Item	Componente	Quant.	Item	Componente	Quant.
1	Travessa frente (75 x 570)	01	8	Moldura (35 x 585)	01
2	Travessa costa (75 x 570)	01	9	Base fundo (279 x 570)	02
3	Costa (575 x 635)	01	10	Lateral Esq. (290 x 740)	01
4	Gaveta	03	11	Lateral do Meio (280 x 440)	01
5	Gavetão	01	12	Frontão (110 x 585)	01
6	Porta (345 x 454)	01	13	Lateral Dir. (290 x 740)	01
7	Pés	04	14	Puxador Onix	05

5995
Armário Nápole
3 Gavetas + Gavetão
com Pé 59,5cm
Fundo

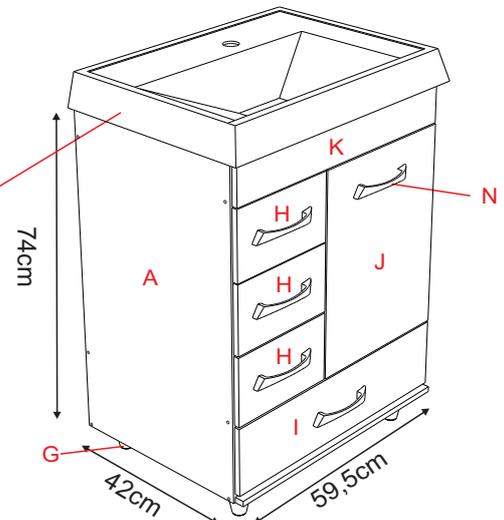


Item	Componente	Quant.	Item	Componente	Quant.
A	Lateral Esq. (420 x 740)	01	H	Gaveta	01
B	Lateral do Meio (410 x 440)	01	I	Gavetão	03
C	Travessa frente (75 x 570)	01	J	Porta (345 x 454)	01
D	Travessa costa (75 x 570)	01	K	Frontão reto (110 x 585)	01
E	Base fundo (409 x 570)	01	L	Moldura (35 x 585)	01
F	Costa (575 x 635)	01	M	Lateral Dir. (420 x 740)	01
G	Pés	04	N	Puxador Onix	05

5996
Armário Pádua
3 Gavetas + Gavetão
com Pé 79,5cm
Raso

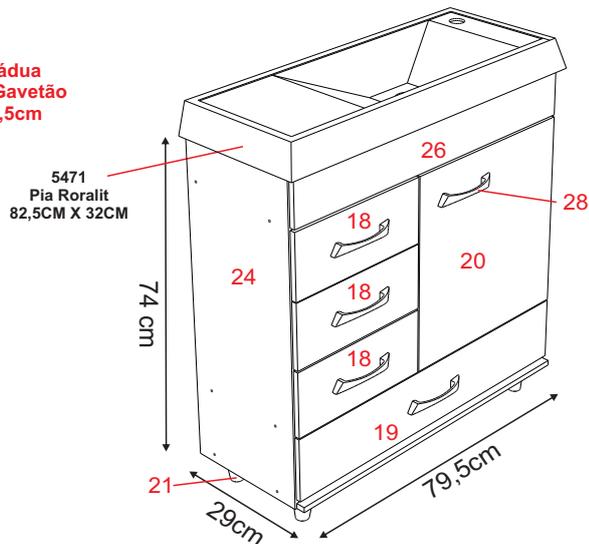

Item	Componente	Quant.	Item	Componente	Quant.
15	Travessa frente (75 x 770)	01	22	Moldura (35 x 785)	01
16	Travessa costa (75 x 770)	01	23	Base fundo (279 x 770)	01
17	Costa (635 x 775)	01	24	Lateral esq. (290 x 740)	01
18	Gaveta	03	25	Lateral do Meio (280 x 440)	01
19	Gavetão	01	26	Frontão (110 x 785)	01
20	Porta (435 x 454)	01	27	Lateral Dir. (290 x 740)	01
21	Pés	04	28	Puxador Onix	05

5997
Armário Pádua
3 Gavetas + Gavetão
com Pé 79,5cm
Fundo

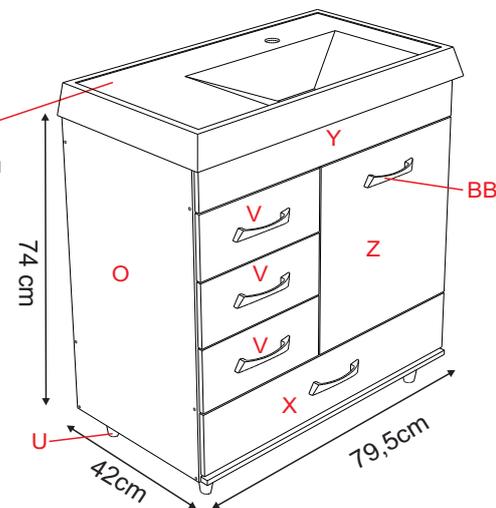

Item	Componente	Quant.	Item	Componente	Quant.
O	Lateral Esq. (420 x 740)	01	V	Gaveta	03
P	Lateral do Meio (410 x 440)	01	X	Gavetão	01
Q	Base fundo (409 x 570)	01	Z	Porta (435 x 454)	01
R	Travessa frente (75 x 770)	01	Y	Frontão reto (110 x 785)	01
S	Travessa costa (75 x 770)	01	W	Moldura (35 x 785)	01
T	Costa (635 x 775)	01	AA	Lateral Dir. (420 x 740)	01
U	Pés	04	BB	Puxador Onix	05

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ARMÁRIO E PIA

- 1 Fixe os pés do armário com os parafusos que vão no acessório.
- 2 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 3 Coloque o armário no local e marque os locais onde passarão as instalações hidráulicas.
- 4 Retire o armário do lugar e efetua a furação dos locais marcados para passagem das instalações hidráulicas.
- 5 Coloque o armário no local e fixe-o com parafuso e bucha, nas cantoneiras já fixadas no armário.
- 6 Encaixe a pia e realize a instalação dos encanamentos.

Detalhe instalação encanamento



A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Rodovia PR 465 - Km 13 • Chácara Éden • Caixa Postal 21 • CEP 87260-000 • Araruna - PR

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

FONE: 0055 44 3562-1206 FAX: 3562-1210

fb.com/ajrorato

www.ajrorato.ind.br