

# ARMÁRIO TURIM

códigos:  
5209 - 5217



AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.  
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.  
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



TRENA



FURADEIRA



CHAVE PHILIPS



NÍVEL



A. J. RORATO

A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

Fone: 0055 44 3562-1206

www.ajrorato.ind.br




fb.com/ajrorato




@ajrorato


- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Meça 41 cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.
- 3 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

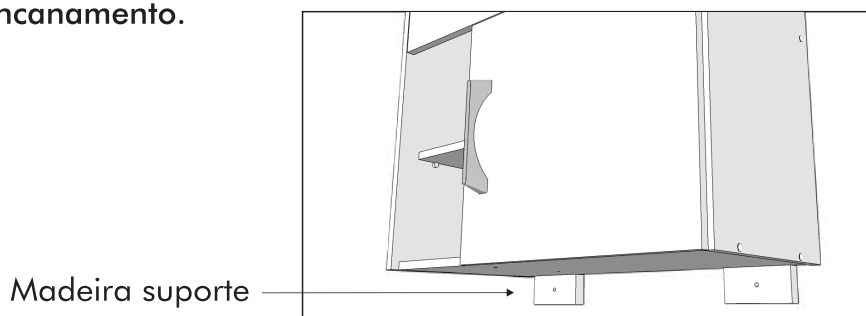

- 4 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.

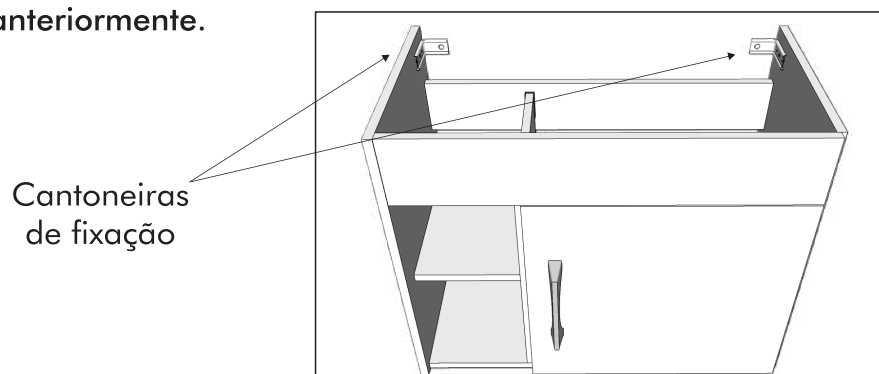


- 5 Parafuse os puxadores nas furações existentes.
- 6 Parafuse a base na costa da espelheira nas furações existentes.

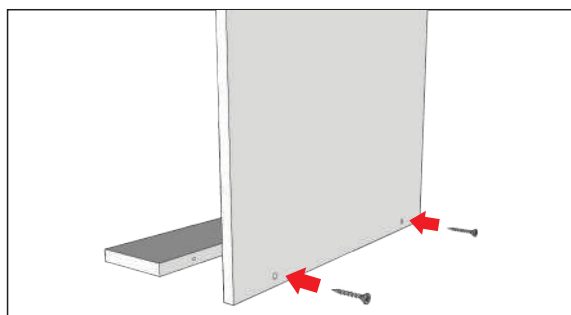


- 7 Nivele e fixe o espelho na altura desejada, com parafuso e bucha.

### Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão.

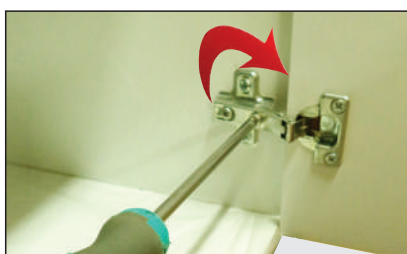


Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão.

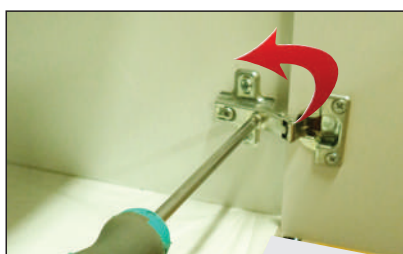

# ARMÁRIO TURIM

códigos:  
5209 - 5217

## Alturas recomendadas para fixação Armário Suspenso

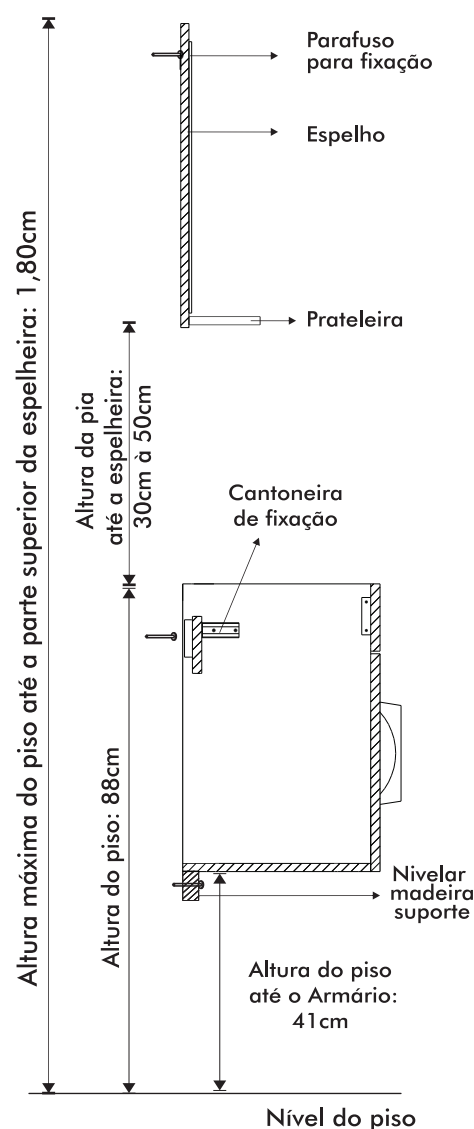

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

## INFORMAÇÕES

### Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia. Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

### GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

### CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e pia. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA



A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.



## ARMÁRIO TURIM

códigos:  
5209 - 5217

## Dimensões

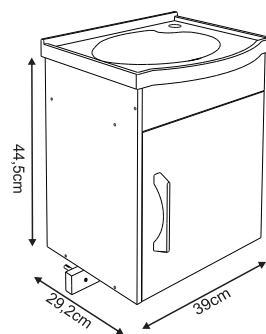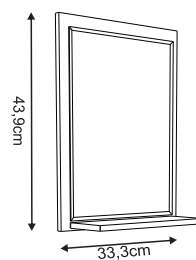

Armário Kit Turin - 5209

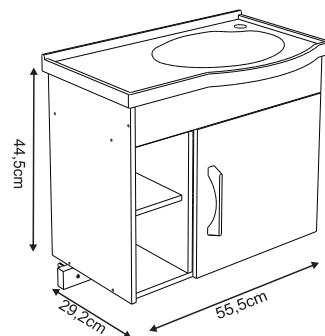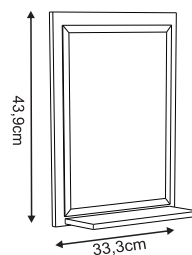

Armário Kit Turin - 5217