

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## Armário Valenza


códigos: 5601 - 5602 - 5603 - 5604 - 5605 - 5606

### ATENÇÃO

AO INICIAR A MONTAGEM DESTA PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.  
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.  
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.


### Instruções de Montagem

1º Passo - Desembale o armário e retire os acessórios.  
Com auxílio de outra pessoa, vire o armário.

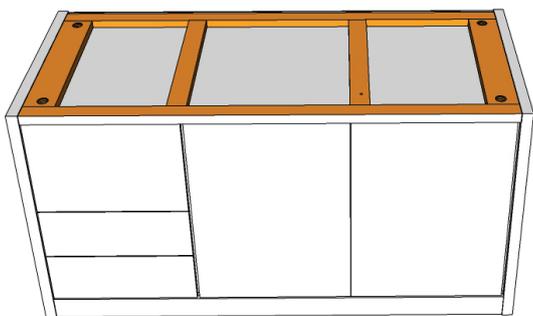


2º Passo - Rosquear os pés.


Os armários de 1,742m e 1,922m possuem 5 pés, com um pé centralizado.

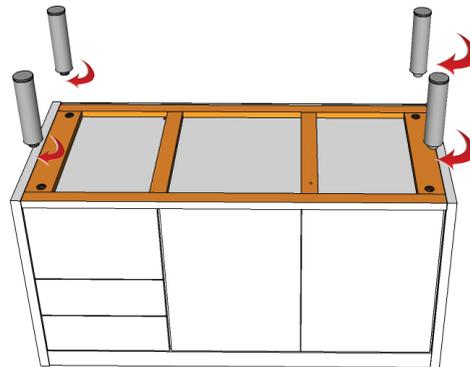

4º Passo - Com auxílio de outra pessoa, vire o armário.  
Desencaixe a prateleira, coloque as cavilhas nas furações e coloque a prateleira sobre elas.

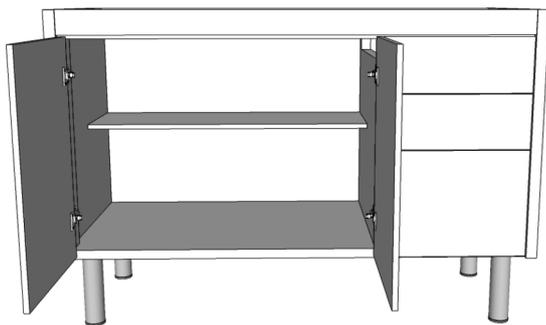


4º Passo - Parafuse os puxadores.

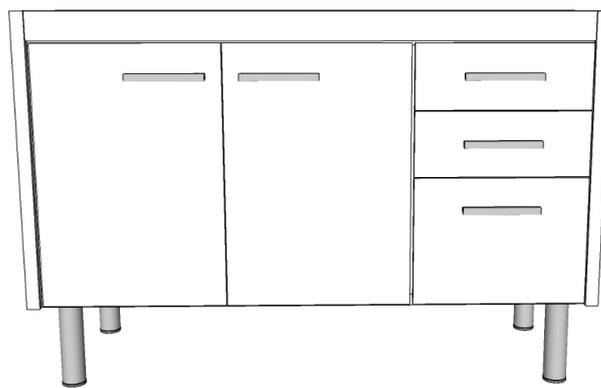


### Retirar e recolocar as gavetas, siga as instruções abaixo.

- 1- Abra a gaveta até que ele fique totalmente para fora do armário.
- 2- Pressione as presilhas laterais(D) simultaneamente, uma para cima e outra para baixo.
- 3- Puxe a gaveta, e retire-a do armário.

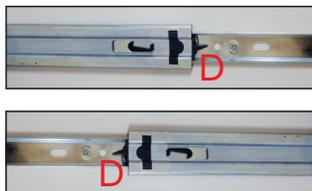

Presilhas laterais (D) direita e esquerda.

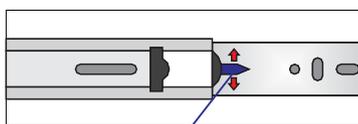

Detalhe presilha lateral (D).  
Movimente simultaneamente uma para cima e outra para baixo.

- 4- Certifique-se que as esferas (E) estejam todas posicionadas para frente da correção.
- 5- Em seguida deslize a correção para dentro do armário, sem tirar as esferas (E) do lugar.
- 6- Coloque a gaveta, encaixando corretamente em ambos os lados e empurre-a.



Detalhe da correção posicionada dentro do armário, com as esferas para frente.



Detalhe da presilha lateral (D).

**Obs: As esferas (E) são os rolamentos da gaveta, sempre verifique se elas estão na parte da frente da correção antes de encaixar as gavetas.**

### ATENÇÃO

Os armários da linha Valenza, possuem os seguintes padrões de cores:

NO • Nogueira

TB • Textura Branco


TP • Textura Preto

GI • Gianduia


A caixa é fabricada no estilo 'sanduíche', com estrutura feita em madeira de reflorestamento próprio tratada em estufa de alta temperatura.

# Dimensões


Cód. 5601

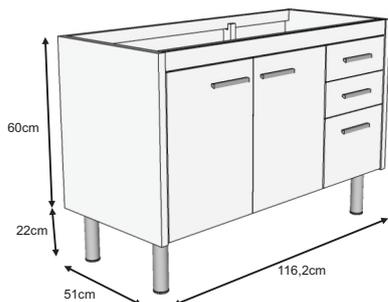


Cód. 5602

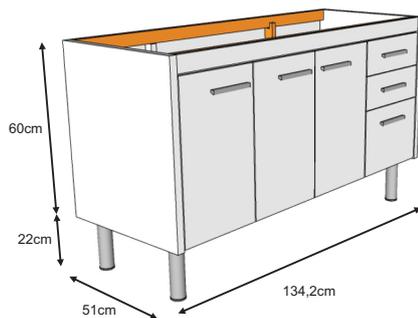


Cód. 5603

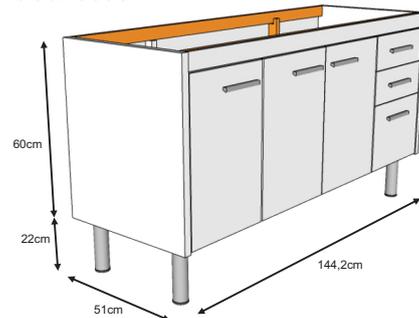


Cód. 5604

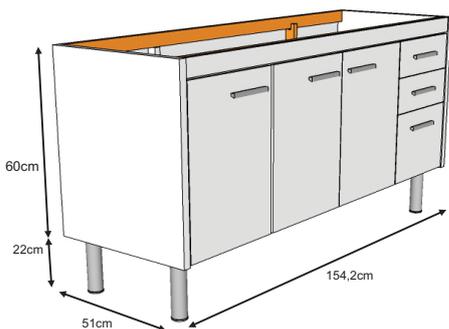

Cód. 5605

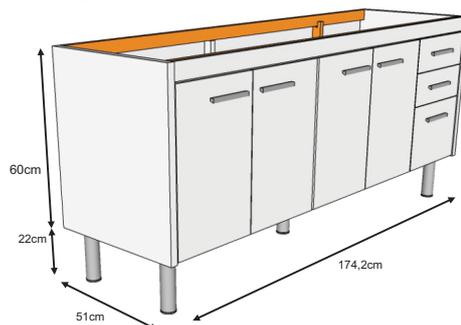

Cód. 5606

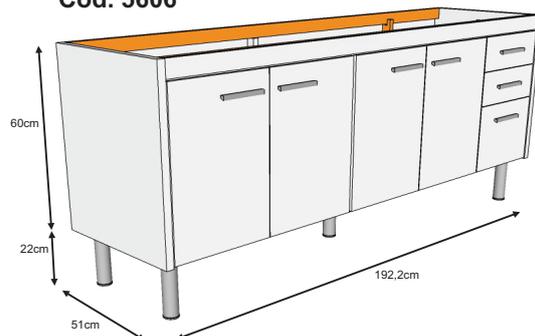

## Atenção:

Os armários de código 5605 e 5606, possuem 5 pés.

## INFORMAÇÕES

- O armário Valenza é feito para pias de 1,20m - 1,40m - 1,50m, 1,60m - 1,80m e 2,00m
- Foi desenvolvido especialmente para proporcionar beleza e praticidade com durabilidade incomparável.
- O balcão é enviado montado para maior facilidade usual, sendo necessário apenas fixar a moldura inferior, rosca os pés e parafusar os puxadores.
- Pés 22 cm.

### Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação da peça entre a parte posterior do tampo ou pia. Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

## CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço (tipo Bombril/Scotch-Brite), lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.


## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:


- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

## Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminua o vão entre as portas.

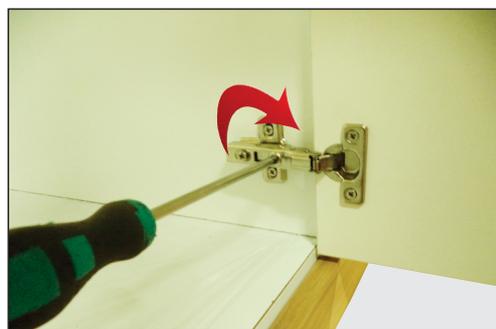

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre elas.

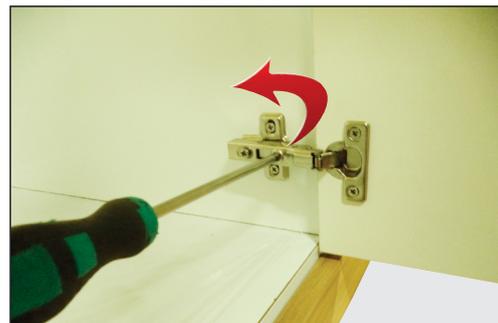

**A. J. RORATO & CIA LTDA**

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Rodovia PR 465 - Km 13 • Chácara Éden • Caixa Postal 21 • CEP 87260-000 • Araruna - PR

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

FONE: 0055 44 3562-1206 FAX: 3562-1210

fb.com/ajrorato

www.ajrorato.ind.br