



ARMÁRIO FIRENZE

códigos:

5740 - 5742

5743 - 5745

AO INICIAR A MONTAGEM DESTE PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




TRENA



FURADEIRA



CHAVE PHILIPS

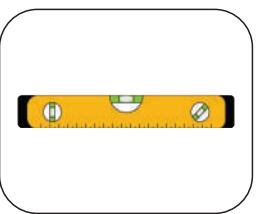

NÍVEL



A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

Fone: 0055 44 3562-1206

www.ajrorato.ind.br



[fb.com/ajrorato](https://www.facebook.com/ajrorato)




@ajrorato

ARMÁRIO SUSPENSO


- Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- Meça 20 cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.
- Retire a gaveta (Instrução de retirada a baixo).
- Apóie o armário nas madeiras suporte instaladas e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

Madeira suporte


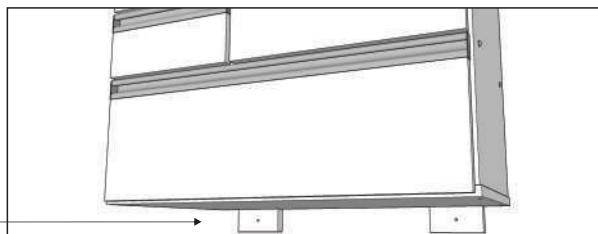


- Apóie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.

Cantoneiras de fixação

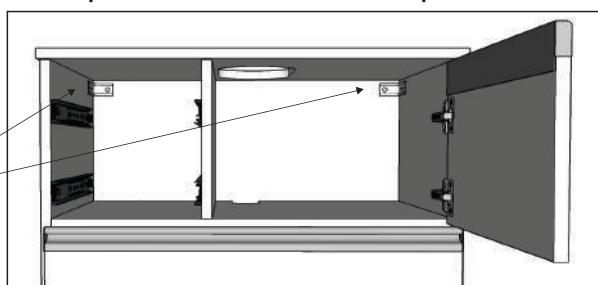

- Realize a montagem do frontão encaixando as peças nas furações existentes

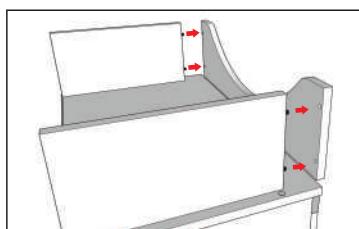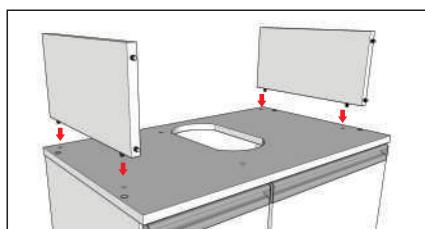


- Encaixe a pia e realize a instalação da válvula e dos encanamentos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ESPELHEIRO


- Meça as distâncias dos suportes do espelho, e realize a furação da parede. Não esqueça de nivelar.

Suportes de fixação

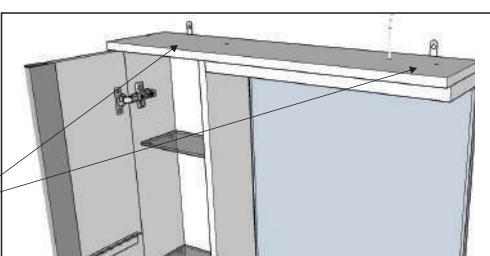

- Pendure a espelheira com parafuso e bucha, encaixando os parafusos nos suportes e realize a marcação e posteriormente a parafusação com parafuso e bucha na furação interna da espelheira, para que a mesma fique bem fixada a parede.

Furação para fixação

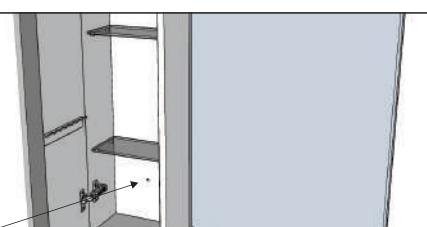

- Conekte o cabo da luminária de LED a rede de energia. Obs: A luminária é bivolt.

ATENÇÃO: Para sua segurança, antes de iniciar a instalação da luminária, certifique-se de que o disjuntor esteja desligado.


ARMÁRIO FIRENZE

códigos:

5740 - 5742

5743 - 5745

Alturas recomendadas para fixação Armário Suspenso

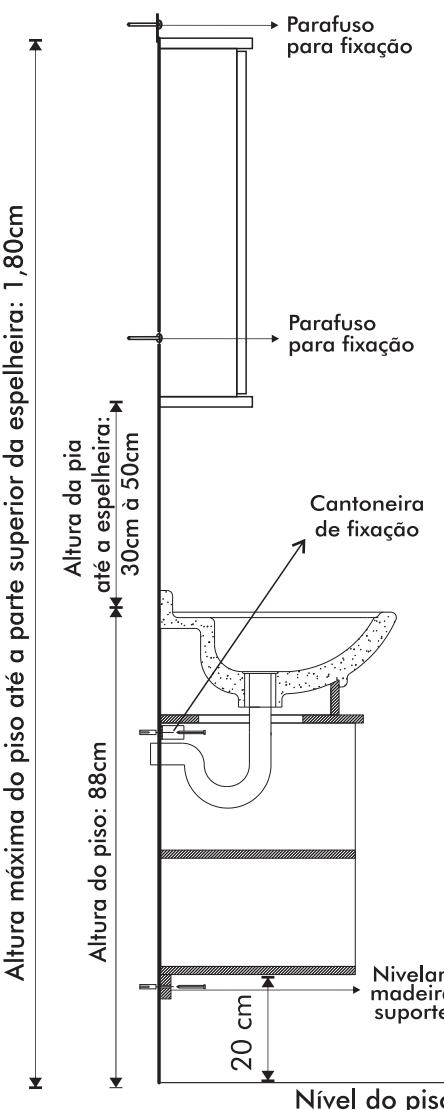

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.


Obs: Ao instalar a pia, passe uma camada de silicone entre a pia e a parede para a melhor fixação e vedação da mesma, evitando que infiltre água na parte posterior do armário.

Obs: Ao instalar a VÁLVULA, passe uma camada de silicone entre a pia e a mesma para a melhor fixação e vedação.


Válvula tipo borboleta incluso.

ARMÁRIO COM PÉ


- Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- Retire a gaveta (Instrução de retirada a baixo).
- Vire o armário em uma superfície forrada e parafuse os pés com 4 parafusos cada.

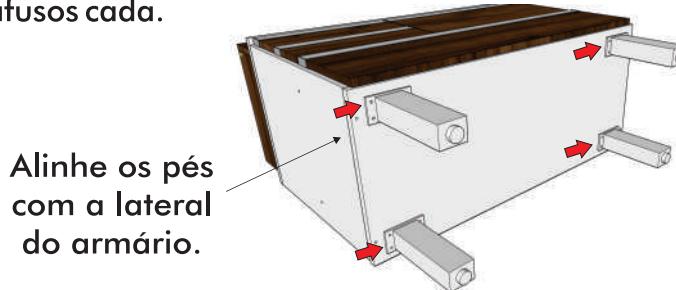

- Coloque o armário no local e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.
- Coloque no local da instalação e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.

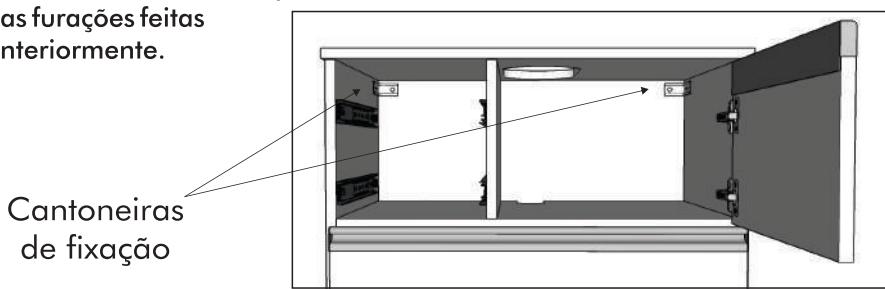


- Realize a montagem do frontão encaixando as peças nas furações existentes

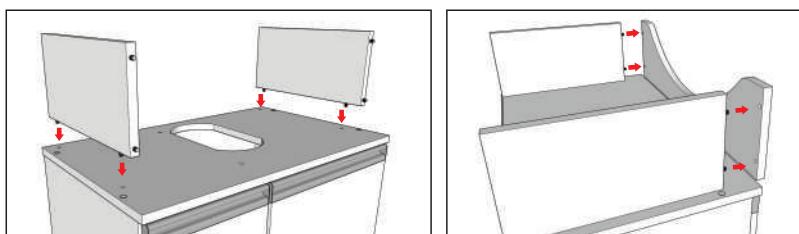

- Encaixe a pia e realize a instalação da válvula e dos encanamentos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ESPELHEIRO

- Meça as distâncias dos suportes do espelho, e realize a furação da parede.
Não esqueça de nivelar.

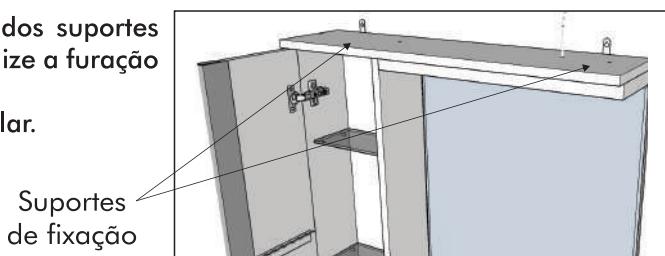

- Pendure a espelheira com parafuso e bucha, encaixando os parafusos nos suportes e realize a marcação e posteriormente a parafusação com parafuso e bucha na furação interna da espelheira, para que a mesma fique bem fixada a parede.



- Conekte o cabo da luminária de LED a rede de energia.
Obs: A luminária é bivolt.

ATENÇÃO: Para sua segurança, antes de iniciar a instalação da luminária, certifique-se de que o disjuntor esteja desligado.


ARMÁRIO FIRENZE

códigos:

5740 - 5742

5743 - 5745

Alturas recomendadas para fixação com pé

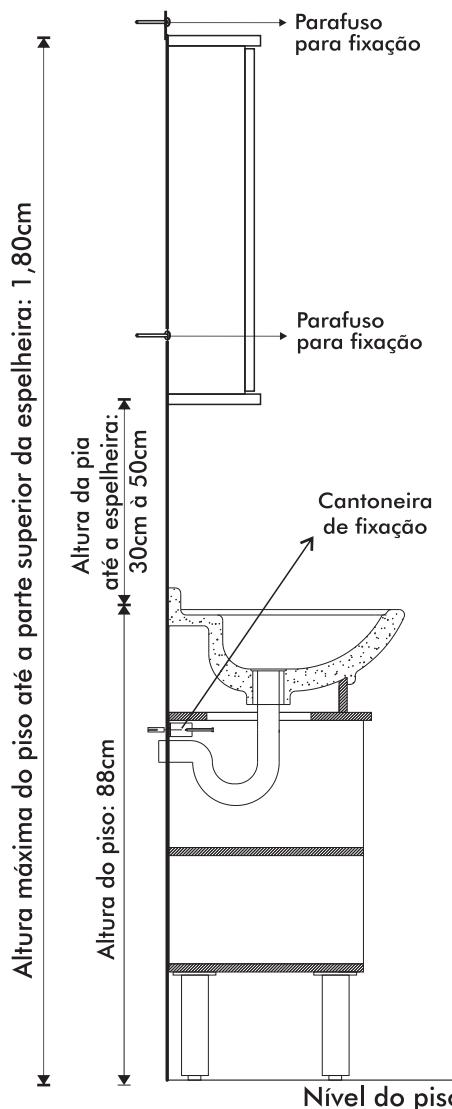

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

Obs: Ao instalar a pia, passe uma camada de silicone entre a pia e a parede para a melhor fixação e vedação da mesma, evitando que infiltre água na parte posterior do armário.

Obs: Ao instalar a VÁLVULA, passe uma camada de silicone entre a pia e a mesma para a melhor fixação e vedação.


OBS: MESMO NOS ARMÁRIOS COM PÉ É NECESSÁRIO A PARAFUSAÇÃO NA PAREDE.

Retirar e recolocar as gavetas, siga as instruções abaixo.

Abra a gaveta até que ele fique totalmente para fora do armário.

Pressione as presilhas laterais (D) simultaneamente, uma para cima e outra para baixo.

Puxe a gaveta, e retire-a do armário.

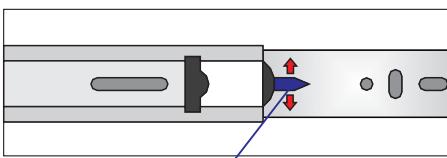

Presilhas laterais (D) direita e esquerda.

Detalhe presilha lateral (D).
Movimento simultaneamente uma para cima e outra para baixo.

Certifique-se que as esferas (E) estejam todas posicionadas para frente da corrediça.

Em seguida deslide a corrediça para dentro do armário, sem tirar as esferas (E) do lugar.

Coloque a gaveta, encaixando corretamente em ambos os lados e empurre-a.



Detalhe da corrediça posicionada dentro do armário, com as esferas para frente.

Detalhe da presilha lateral (D).

Obs: As esferas (E) são os rolamentos da gaveta, sempre verifique se elas estão na parte da frente da corrediça antes de encaixar as gavetas.

Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão.



INFORMAÇÕES

Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia. Desta forma você evitara a entrada de água no móvel.

GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e pia. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.


ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:


- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

ARMÁRIO FIRENZE
códigos:
5740 - 5742
5743 - 5745


Dimensões

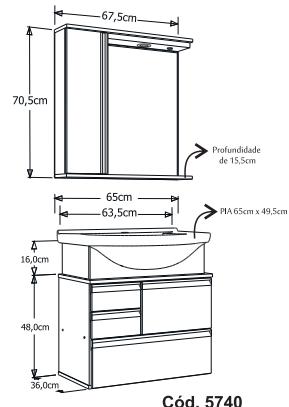


Cód. 5740

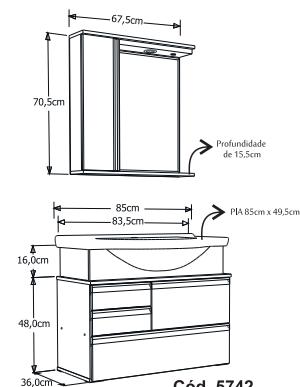

Cód. 5742

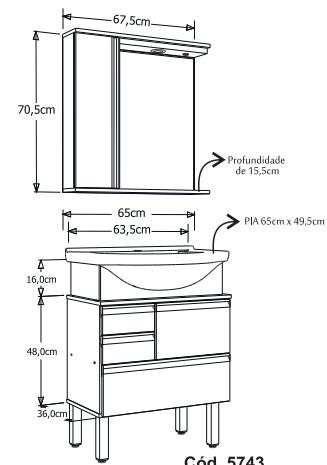

Cód. 5743

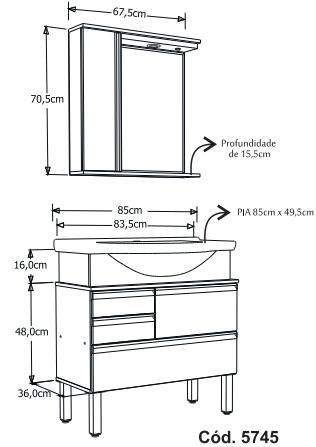

Cód. 5745