



## ARMÁRIO GÊNOVA

códigos:  
5286

AO INICIAR A MONTAGEM DESTE PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.  
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.  
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




TRENA



FURADEIRA



CHAVE PHILIPS

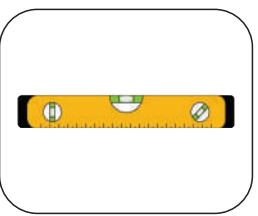

NÍVEL



**A. J. RORATO & CIA LTDA**  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS  
Informações Técnicas: [contato@ajrorato.ind.br](mailto:contato@ajrorato.ind.br)  
Fone: 0055 44 3562-1206  
[www.ajrorato.ind.br](http://www.ajrorato.ind.br)




[fb.com/ajrorato](https://www.facebook.com/ajrorato)



@ajrorato

- Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- Meça 32 cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.
- Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário.
- Encaixe a pia e realize a instalação dos encanamentos.
- Fixe o puxador na porta e gavetas nas pré-furações existentes.
- Fixe as bases do espelho.

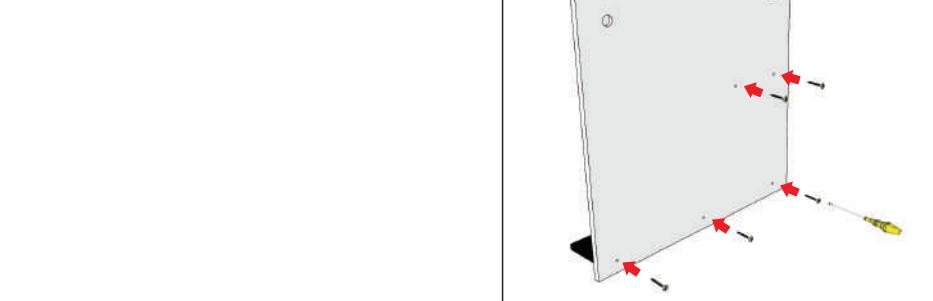


- Nivele e fixe o espelho na altura desejada.


Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários, para que os mesmos não fiquem desproporcionais para o uso.

## Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão entre as portas.

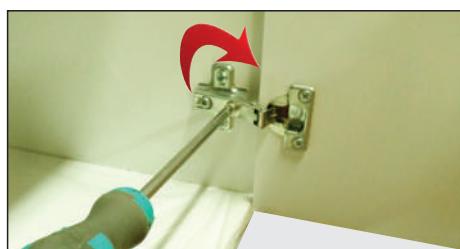


Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre elas.

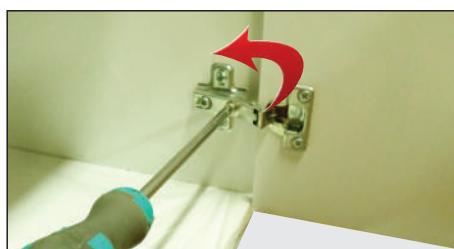

# ARMÁRIO GÊNOVA

códigos:  
5286

Alturas recomendadas para fixação  
Armário Suspenso

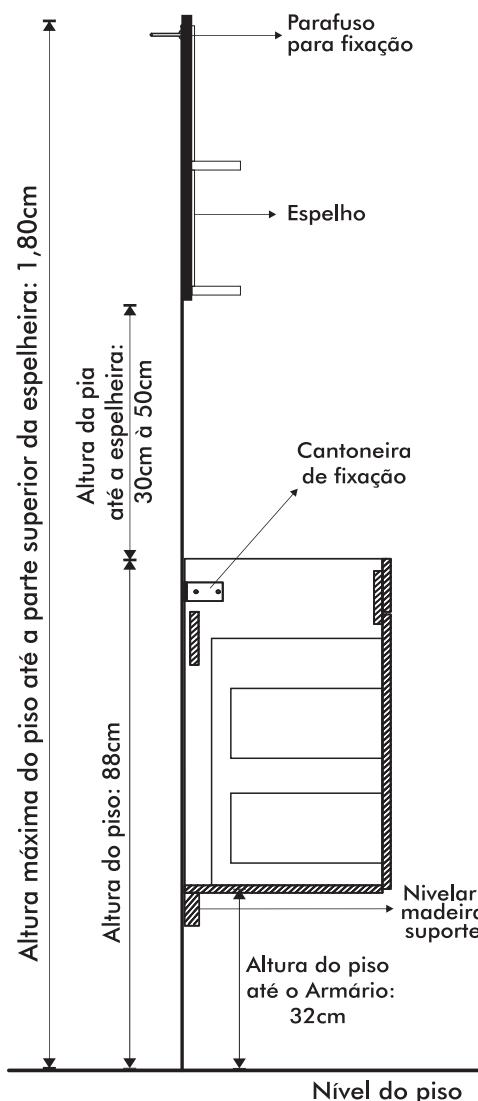

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

## INFORMAÇÕES

### Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia. Desta forma você evitara a entrada de água no móvel.

### GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

### CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e pia. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA



A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

# ARMÁRIO GÊNOVA

códigos:  
5286

### Dimensões

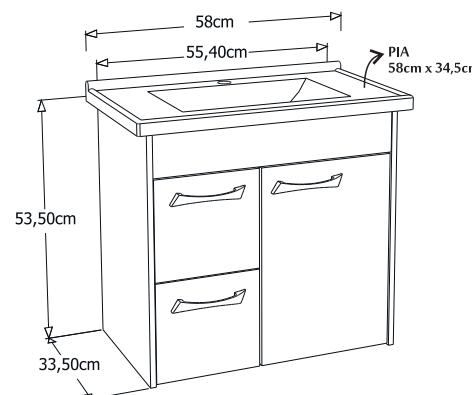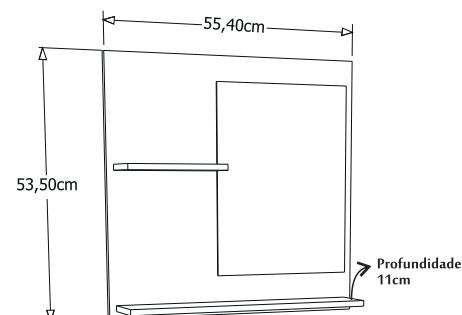

Cód. 5286