

ARMÁRIO ROMA

códigos:
5284 - 5457



AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




TRENA



FURADEIRA



CHAVE PHILIPS

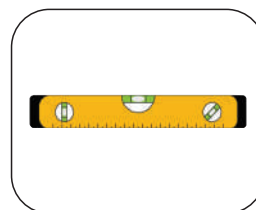

NÍVEL



A. J. RORATO

A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

Fone: 0055 44 3562-1206

www.ajrorato.ind.br



fb.com/ajrorato




@ajrorato

ARMÁRIO SUSPENSO

- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Meça 32 cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.


Para a instalação da madeira no armário com pé a medida é 14cm.

Madeira suporte

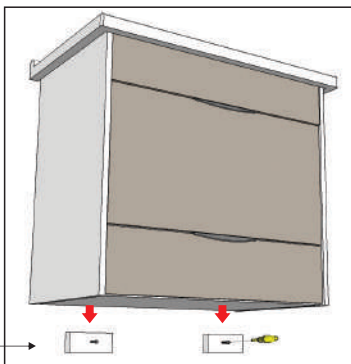


- 3 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário.

Cantoneiras de fixação

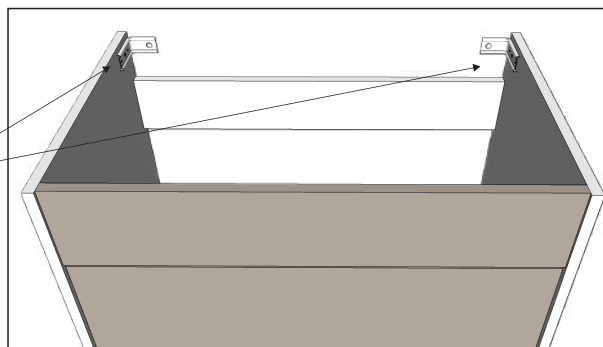

- 4 Encaixe a pia e realize a instalação dos encanamentos.
- 5 Fixe o puxador na porta e gavetas nas pré-furações existentes.
- 6 Fixe as bases do espelho.

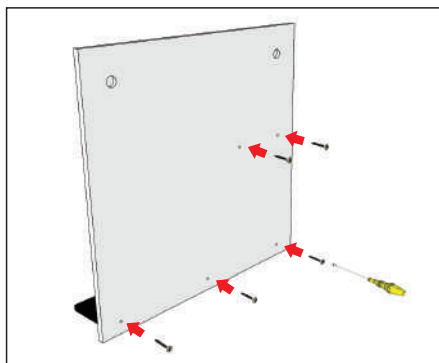


- 7 Nivele e fixe o espelho na altura desejada.


Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários, para que os mesmos não fiquem desproporcionais para o uso.

Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão entre as portas.

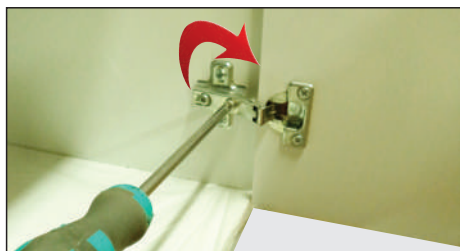


Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre elas.

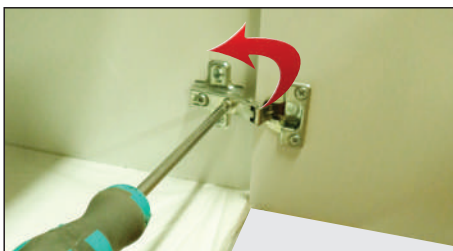

ARMÁRIO ROMA

códigos:
5284 - 5457

Alturas recomendadas para fixação Armário Suspenso

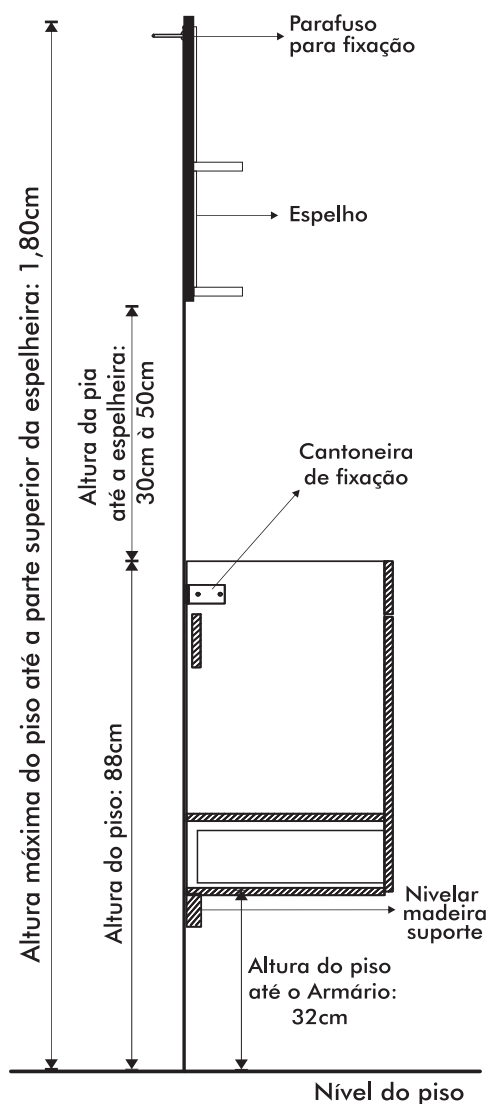

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

ARMÁRIO COM PÉ


Obs: Se você comprou o armário com pé e deseja instalar ele sem os pés, siga as instruções da página anterior, para a instalação das madeiras suporte para armários suspensos.

Atenção: Nunca deixe de instalar as madeiras suporte em seu armário suspenso.

- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.


- 2 Deite o armário em uma superfície forrada e parafuse os pés no fundo do armário.

Alinhe os pés com a lateral do armário.

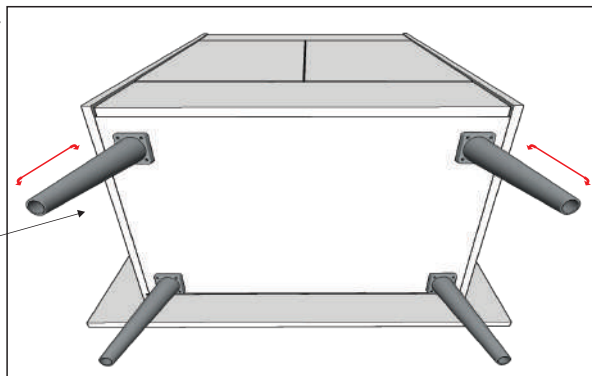

- 3 Coloque o armário no local de instalação e realize a parafusação das cantoneiras metálicas no armário e depois fixe o armário na parede.

Cantoneiras de fixação

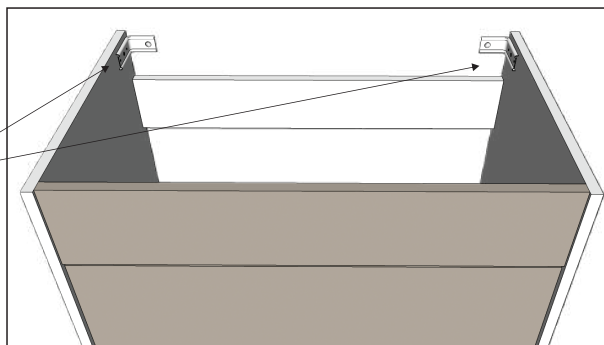


- 4 Encaixe a pia e realize a instalação dos encanamentos.

- 5 Fixe o puxador nas portas e gavetão nas pré-furações existentes.

- 6 Nivеле e fixe o espelheiro na altura desejada, nos furos existentes dentro da caixa do espelheiro.

Utilize parafuso e bucha

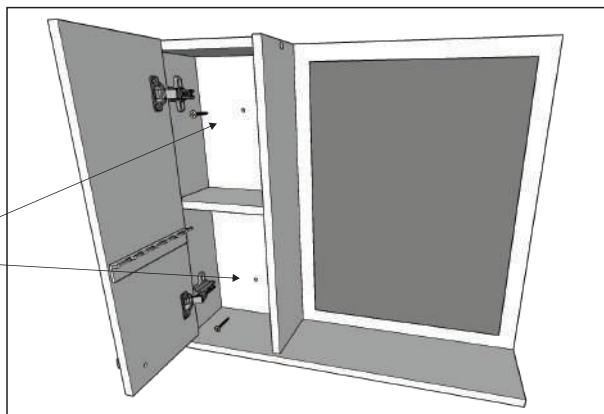


- 7 Fixe o puxador na porta do espelheiro.

ARMÁRIO ROMA

códigos:
5284 - 5457

Alturas recomendadas para fixação Armário com Pé

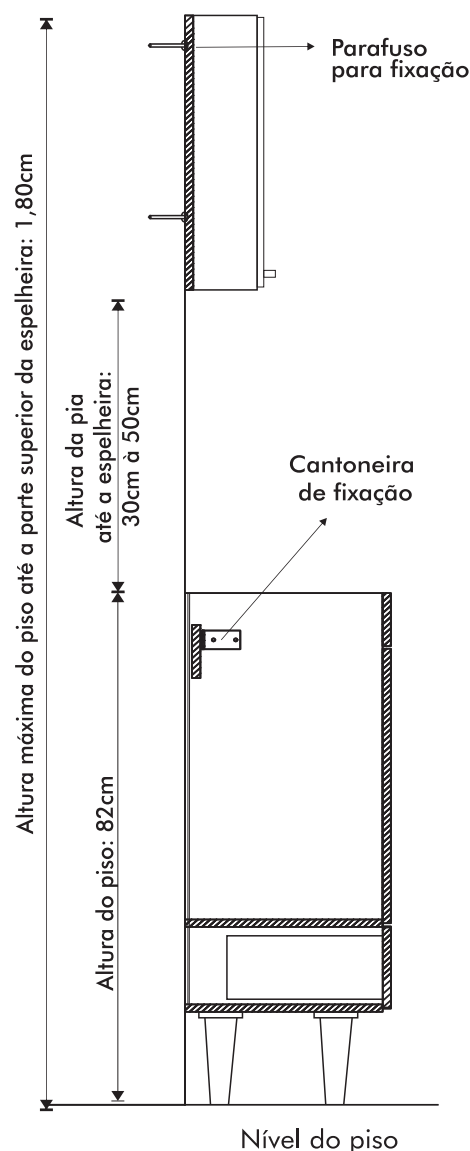

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

INFORMAÇÕES

Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia. Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e pia. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA



A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.



ARMÁRIO ROMA

códigos:
5284 - 5457

Dimensões

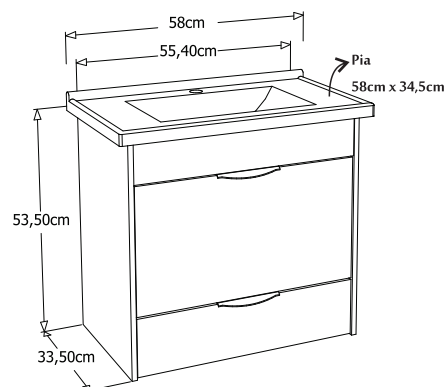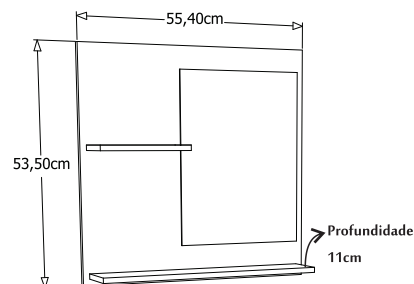

Cód. 5284

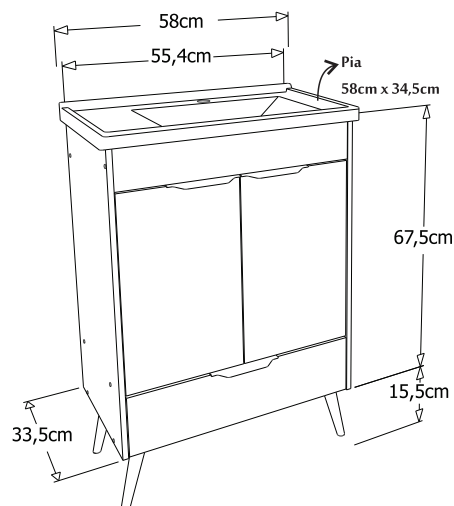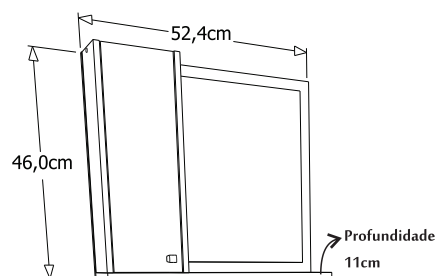

Cód. 5457