

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Kit Treviso - Cód. 5295, 5296, 5297 e 5298

ATENÇÃO

AO INICIAR A MONTAGEM DESTE ARMÁRIO, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL. UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS EVITANDO DANOS AO PRODUTO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ARMÁRIO SUSPENSO

1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.

2 Meça 24 cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.


3 Retire a gaveta (Instrução de retirada a baixo).

4 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

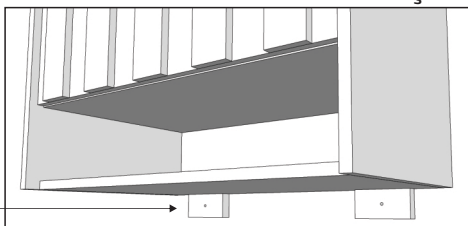

5 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.

Cantoneiras de fixação

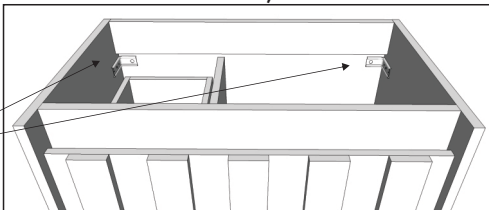


6 Nivele e fixe o espelho na altura desejada, com parafuso e bucha.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ARMÁRIO COM PÉ

1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.

2 Retire a gaveta (Instrução de retirada a baixo).


3 Vire o armário em uma superfície forrada e parafuse os pés com 4 parafusos cada.

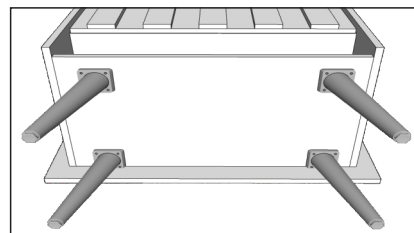

4 Levante o armário e coloque no local de instalação e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas e, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

5 Realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações realizadas.

Cantoneiras de fixação

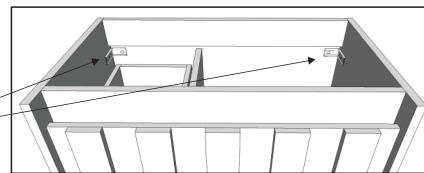


6 Nivele e fixe o espelho na altura desejada, com parafuso e bucha.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM CUBA

7 Coloque o tampo na posição de instalação.

8 Vire a cuba, e aplique o adesivo de silicone (não incluso), em forma de cordão, na base da cuba e leve-a sobre o tampo que deverá estar totalmente limpo.

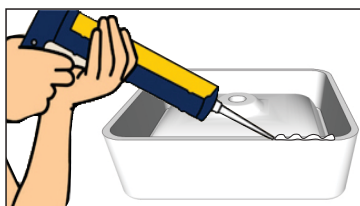

9 Coloque a cuba sobre o tampo e ajuste a cuba na furação e remova o excesso de adesivos.

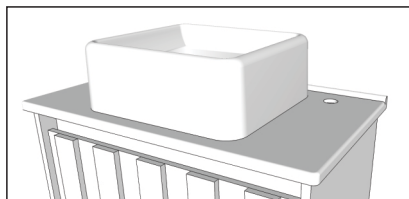


10 Instale a válvula (não inclusa) antes de montar o restante dos encanamentos. Aperte todas as peças e certifique-se de colocá-las na posição correta. NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE.

Obs: Recomendamos que a cuba seja utilizada somente 12 horas após a aplicação do adesivo silicone.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM GAVETA Retirar a gaveta.

- 1- Abra a gaveta até que ela fique totalmente para fora do armário.
- 2- Pressione as presilhas laterais (D) simultaneamente, uma para cima e outra para baixo.
- 3- Puxe a gaveta, e retire-a do armário.



Detalhe presilha lateral (D).
Movimente simultaneamente uma para cima e outra para baixo.

Colocar a gaveta.

- 4- Puxe as esferas (E) para frente da corredeja.
- 5- Em seguida deslize a corredeja para dentro do armário, sem tirar as esferas (E) do lugar.
- 6- Coloque a gaveta, encaixando os trilhos das laterais e empurrando suavemente para dentro.

Obs: Não force a entrada da gaveta, se enroscar, retire a gaveta e repita o processo.




Detalhe da corredeja posicionada dentro do armário, com as esferas para frente.

Obs: As esferas (E) são os rolamentos da gaveta, sempre verifique se elas estão na parte da frente da corredeja antes de encaixar as gavetas.

Alturas recomendadas para fixação


Armário Suspenso

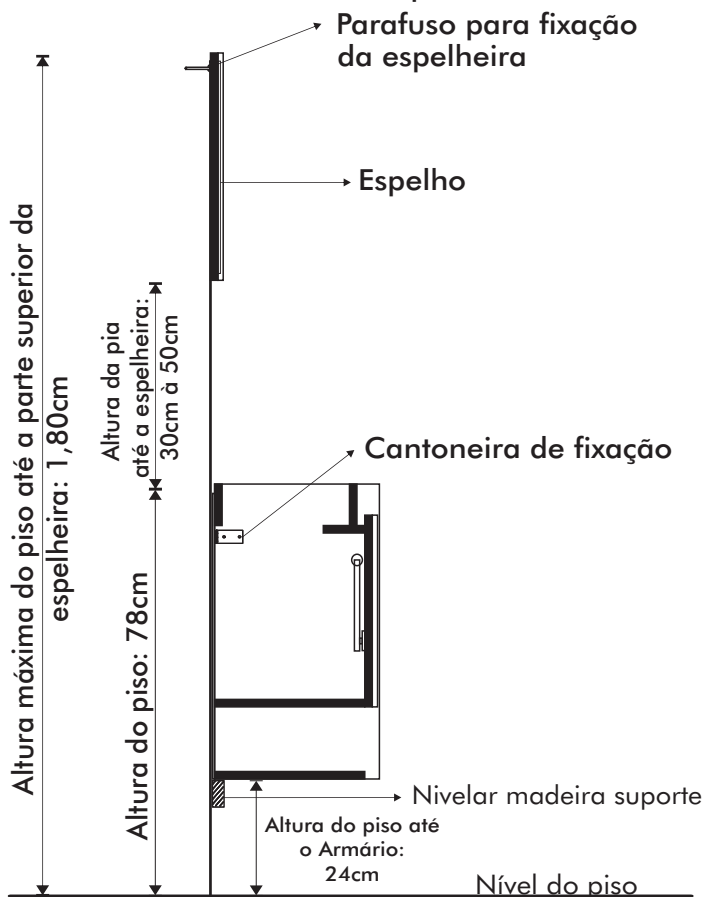

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.


Alturas recomendadas para fixação

Armário com Pé

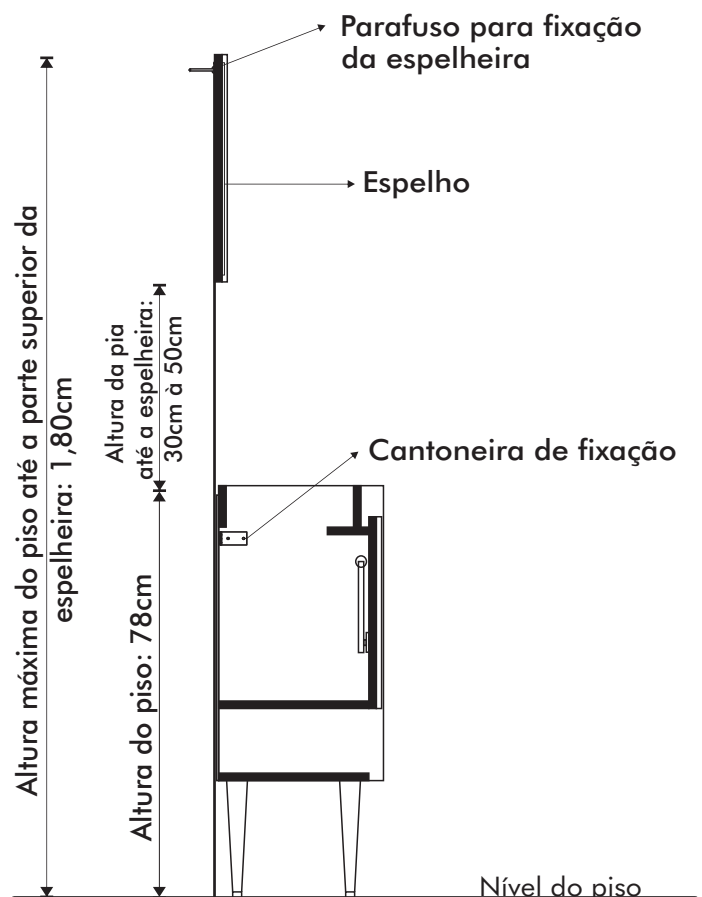


Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão.

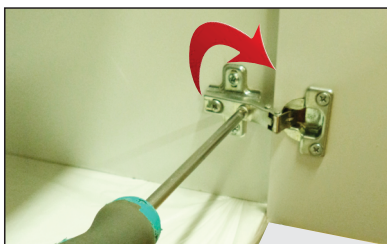

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão.

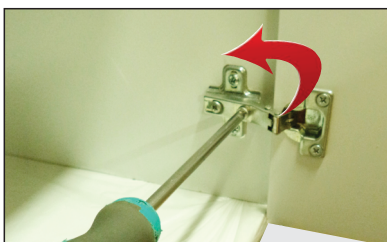

Cuidados e Manutenção

- Nunca utilize esponja de aço (tipo Bombril/Scotch-Brite), lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário.
- Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Verifique o nivelamento do armário ao chão para regular as portas.
- É considerado desgaste natural à oxidação de peças metálicas e o desgaste do móvel em decorrência do tempo de uso.
- Para limpeza do tampo e cuba, utilize produtos que não sejam abrasivos, pois podem danificar as peças.

Garantia

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

Possuímos assistência técnica que está pronta para atendê-lo.

A garantia e assistência técnica ficam automaticamente suspensas nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos ou umidade no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.



A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS PARA COZINHAS E BANHEIROS, PIAS E TANQUES DE MÁRMORE SINTÉTICO

Rodovia PR 465 - Km 13 • Chácara Éden • Caixa Postal 21 • CEP 87260-000 • Araruna - PR

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

FONE: 0055 44 3562-1206

fb.com/ajrorato

www.ajrorato.ind.br