

ARMÁRIO TREVISO

códigos:
5296 - 5298
5299 - 5301

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




TRENA



FURADEIRA

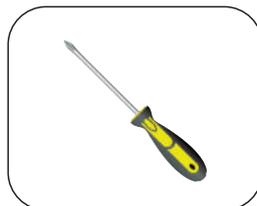

CHAVE PHILIPS

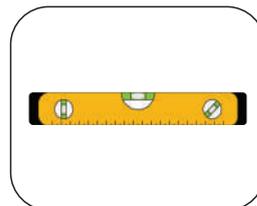

NÍVEL



A. J. RORATO

A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

Fone: 0055 44 3562-1206

www.ajrorato.ind.br




fb.com/ajrorato




@ajrorato

ARMÁRIO SUSPENSO

- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Meça 21 cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.
- 3 Retire a gaveta (Instrução de retirada a baixo).
- 4 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

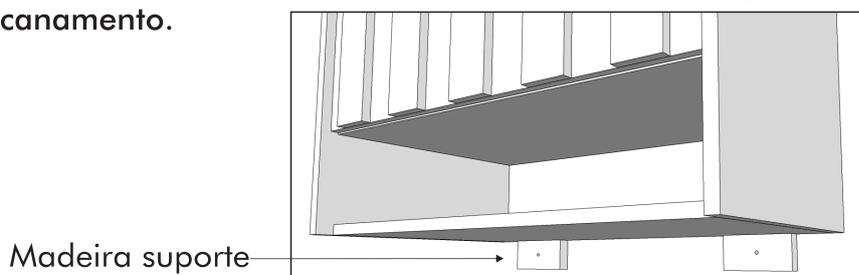

- 5 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.

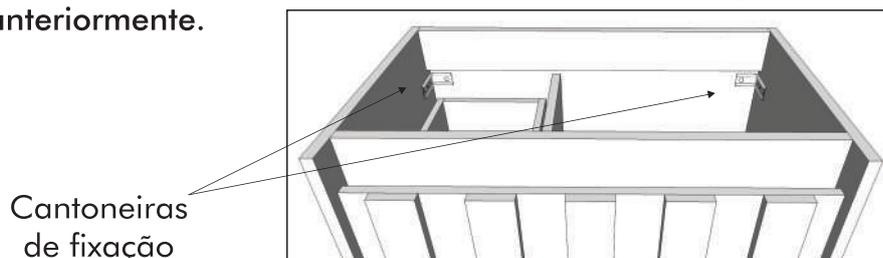


- 6 Nivele e fixe o espelho na altura desejada, com parafuso e bucha.

CUBA

- 7 Coloque o tampo na posição de instalação.

- 8 Vire a cuba, e aplique o adesivo de silicone (não incluso), em forma de cordão, na base da cuba e leve-a sobre o tampo que deverá estar totalmente limpo.

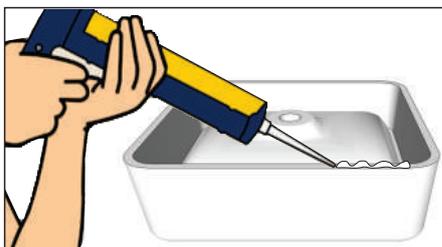

- 9 Coloque a cuba sobre o tampo e ajuste a cuba na furação e remova o excesso de adesivos.




- 10 Instale a válvula (não inclusa) antes de montar o restante dos encanamentos. Aperte todas as peças e certifique-se de colocá-las na posição correta. NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE.

Obs: Recomendamos que a cuba seja utilizada somente 12 horas após a aplicação do adesivo silicone.

ARMÁRIO TREVISSO

códigos:
5296 - 5299

Alturas recomendadas para fixação Armário Suspenso

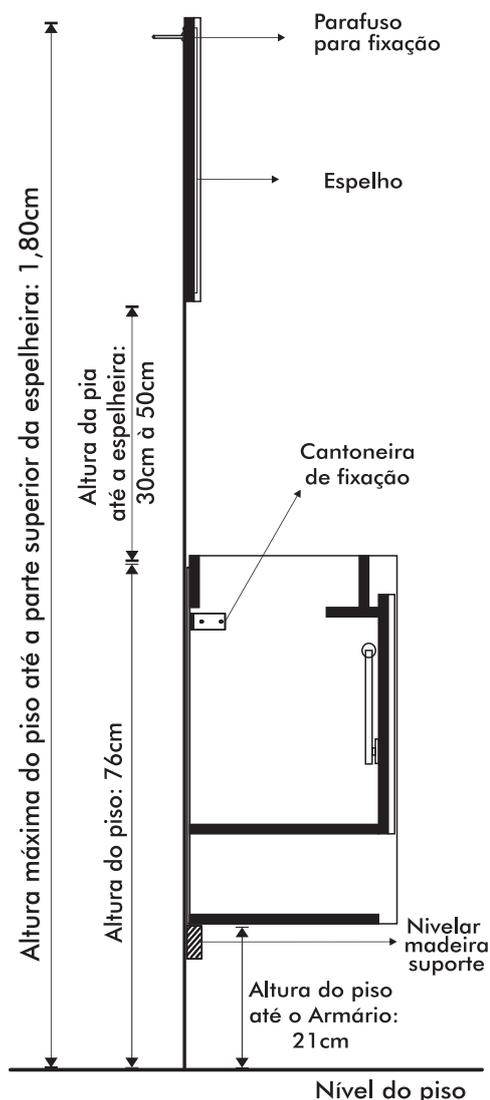


Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

ARMÁRIO COM PÉ


- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Retire a gaveta (Instrução de retirada a baixo).
- 3 Vire o armário em uma superfície forrada e parafuse os pés com 4 parafusos cada.

Alinhe os pés com a lateral do armário.

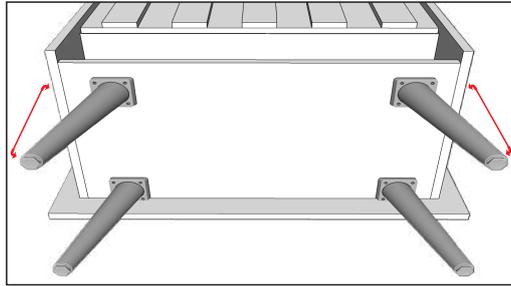

- 4 Levante o armário e coloque no local de instalação e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas e, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.
- 5 Realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações realizadas.

Cantoneiras de fixação

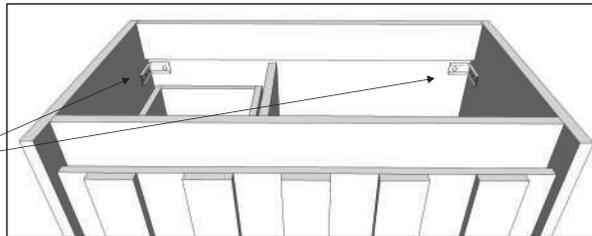


- 6 Nivela e fixe o espelho na altura desejada, com parafuso e bucha.

CUBA

- 7 Coloque o tampo na posição de instalação.
- 8 Vire a cuba, e aplique o adesivo de silicone (não incluso), em forma de cordão, na base da cuba e leve-a sobre o tampo que deverá estar totalmente limpo.



- 9 Coloque a cuba sobre o tampo e ajuste a cuba na furação e remova o excesso de adesivos.

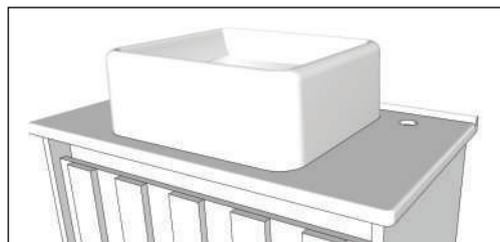


- 10 Instale a válvula (não inclusa) antes de montar o restante dos encanamentos. Aperte todas as peças e certifique-se de colocá-las na posição correta. NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE.

Obs: Recomendamos que a cuba seja utilizada somente 12 horas após a aplicação do adesivo silicone.

ARMÁRIO TREVISSO

códigos:
5298 - 5301

Alturas recomendadas para fixação Armário com Pé

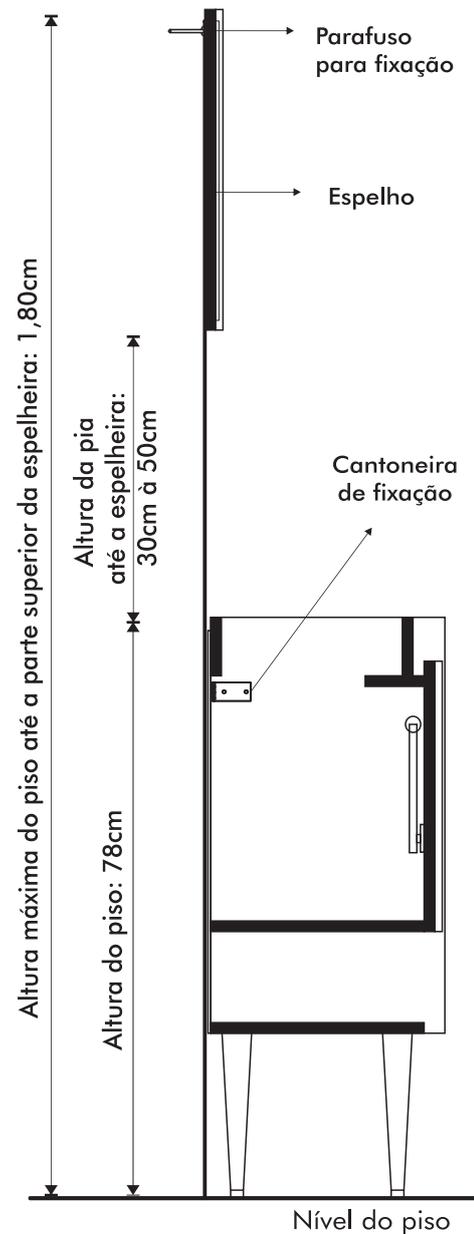

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

Retirar e recolocar as gavetas, siga as instruções abaixo.


Abra a gaveta até que ele fique totalmente para fora do armário.

Pressione as presilhas laterais (D) simultaneamente, uma para cima e outra para baixo.

Puxe a gaveta, e retire-a do armário.



Presilhas laterais (D) direita e esquerda.

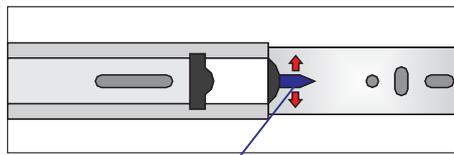


Detalhe presilha lateral (D).
Movimente simultaneamente uma para cima e outra para baixo.

Certifique-se que as esferas (E) estejam todas posicionadas para frente da corrediça.

Em seguida deslize a corrediça para dentro do armário, sem tirar as esferas (E) do lugar.

Coloque a gaveta, encaixando corretamente em ambos os lados e empurre-a.

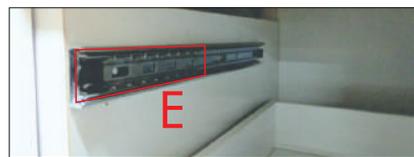

Detalhe da corrediça posicionada dentro do armário, com as esferas para frente.



Detalhe da presilha lateral (D).


Obs: As esferas (E) são os rolamentos da gaveta, sempre verifique se elas estão na parte da frente da corrediça antes de encaixar as gavetas.

Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão.



Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão.

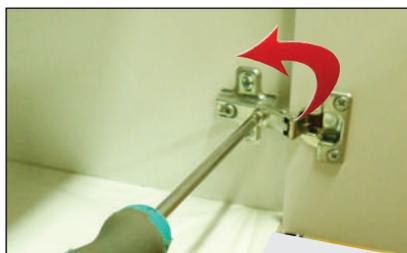

INFORMAÇÕES

Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia. Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e pia. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.



ARMÁRIO TREVISO

códigos:



5296 - 5298

5299 - 5301



Dimensões

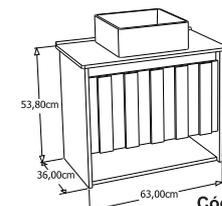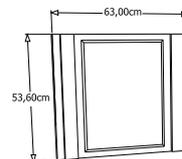



Cód. 5296
Pia Quinto

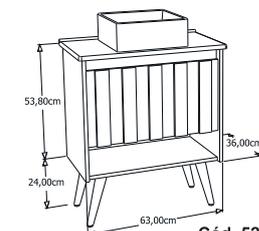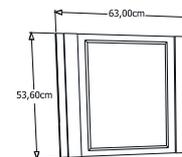

Cód. 5298
Pia Quinto

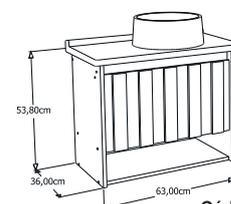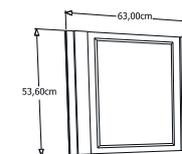

Cód. 5299
Pia Creta

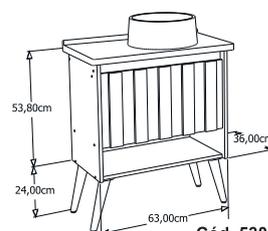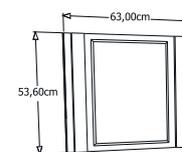

Cód. 5301
Pia Creta