

ARMÁRIO PARIS

códigos:
5202 - 5203
5204 - 5205



AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



TRENA



FURADEIRA



CHAVE PHILIPS



NÍVEL



A. J. RORATO

A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

Fone: 0055 44 3562-1206

www.ajrorato.ind.br



fb.com/ajrorato




@ajrorato

ARMÁRIO SUSPENSO


- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Meça 21 cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.
- 3 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas. Retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

Madeira suporte

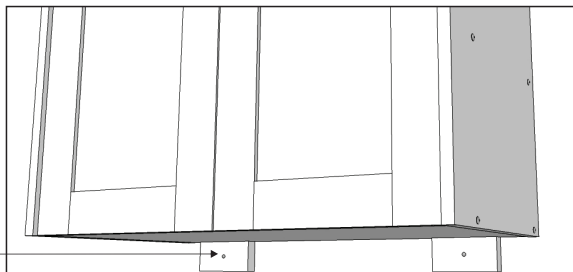

- 4 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.

Cantoneiras de fixação

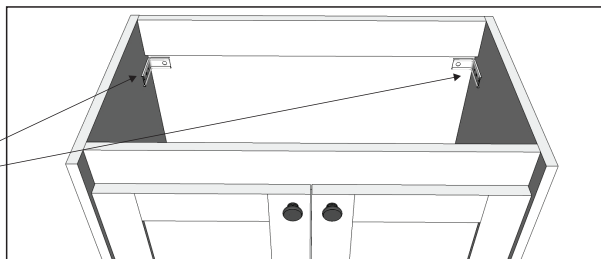

- 5 Parafuse os puxadores nas portas.
- 6 Se necessário, regule as portas. Instruções abaixo.

CUBA

- 7 Coloque o tampo na posição de instalação.

- 8 Vire a cuba, e aplique o adesivo de silicone (não incluso), em forma de cordão, na base da cuba e leve-a sobre o tampo que deverá estar totalmente limpo.



- 9 Coloque a cuba sobre o tampo e ajuste a cuba na furação e remova o excesso de adesivos.



- 10 Instale a válvula (não inclusa) antes de montar o restante dos encanamentos. Aperte todas as peças e certifique-se de colocá-las na posição correta. NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE.

Obs: Recomendamos que a cuba seja utilizada somente 12 horas após a aplicação do adesivo silicone.


ARMÁRIO PARIS

códigos:

5202 - 5203

5204 - 5205

Alturas recomendadas para fixação Armário Suspenso

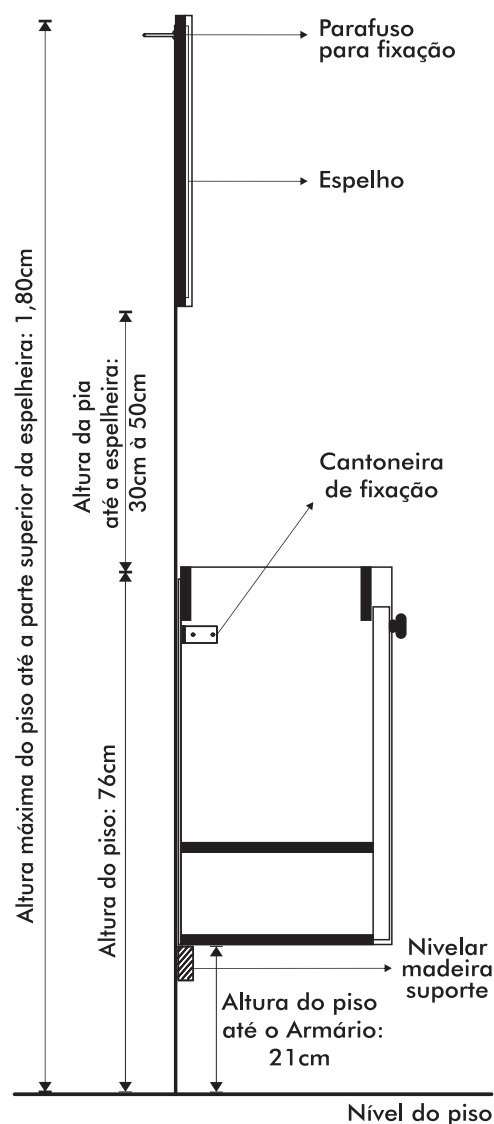


Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

ARMÁRIO COM PÉ


- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Vire o armário em uma superfície forrada e parafuse os pés com 4 parafusos cada.

Alinhe os pés com a lateral do armário.

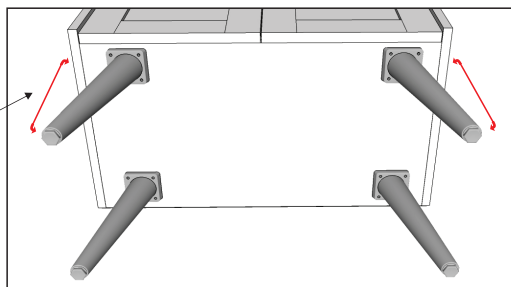

- 3 Levante o armário e coloque no local de instalação e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas. Retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.
- 4 Realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações realizadas.

Cantoneiras de fixação

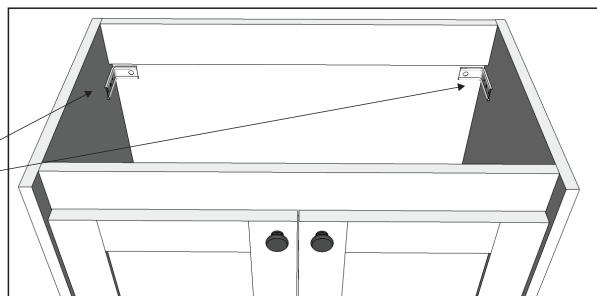

- 5 Parafuse os puxadores nas portas.
- 6 Se necessário, regule as portas. Instruções abaixo.

CUBA

- 7 Coloque o tampo na posição de instalação.
- 8 Vire a cuba, e aplique o adesivo de silicone (não incluso), em forma de cordão, na base da cuba e leve-a sobre o tampo que deverá estar totalmente limpo.



- 9 Coloque a cuba sobre o tampo e ajuste a cuba na furação e remova o excesso de adesivos.



- 10 Instale a válvula (não inclusa) antes de montar o restante dos encanamentos. Aperte todas as peças e certifique-se de colocá-las na posição correta.
NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE.

Obs: Recomendamos que a cuba seja utilizada somente 12 horas após a aplicação do adesivo silicone.


ARMÁRIO PARIS

códigos:

5202 - 5203

5204 - 5205

Alturas recomendadas para fixação Armário com Pé

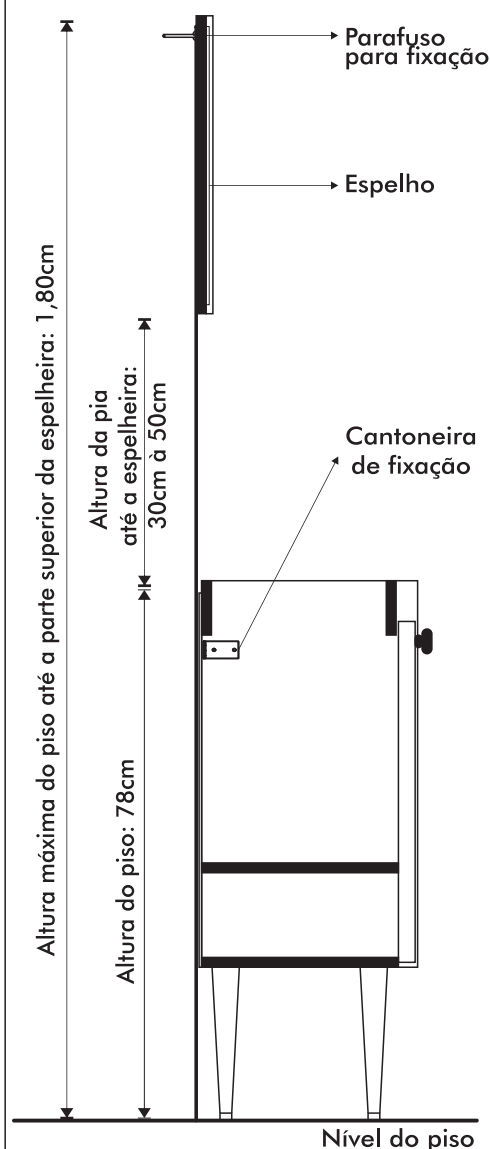


Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

ESPELHEIRO


ATENÇÃO: O perfil de acabamento e a tampa de cabeça de parafuso estão embalados junto ao espelho.

- 11 Marque e fure a parede na altura desejada para a fixação do espelho, de modo que o mesmo fique centralizado com o armário.
- 12 Coloque o perfil de acabamento na furação da espelheira, encaixando o parafuso nas furações.
- 13 Dobre o perfil de acabamento para trás e encaixe o parafuso na furação.
- 14 Parafuse na parede com bucha na furação feita anteriormente e finalize encaixando a tampa na cabeça do parafuso.

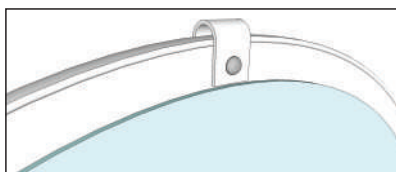


Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão.

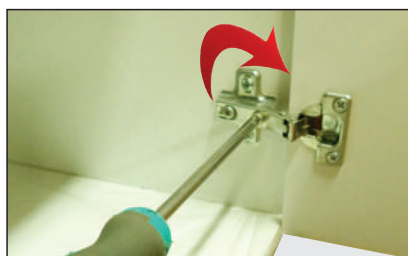

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão.

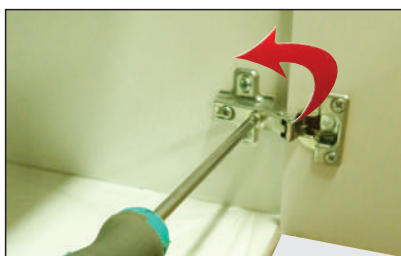

INFORMAÇÕES

Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia. Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e pia. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.



ARMÁRIO
PARIS

códigos:



5202 - 5203

5204 - 5205



Dimensões

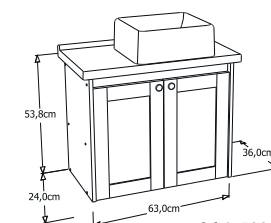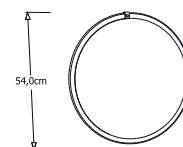



Cód. 5202
Pia Quinto

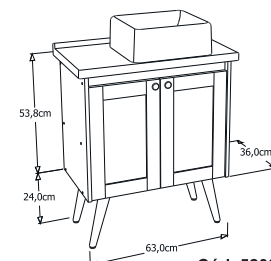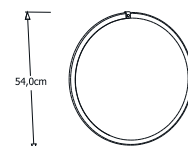

Cód. 5203
Pia Quinto

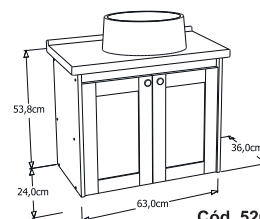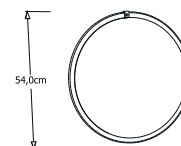

Cód. 5204
Pia Creta

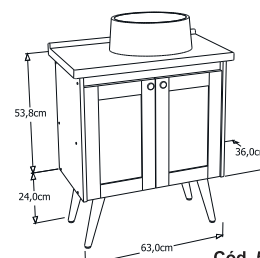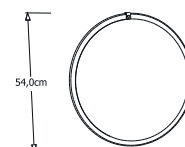

Cód. 5205
Pia Creta