

AO INICIAR A MONTAGEM DESTE PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL. UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

# FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



**CHAVE PHILIPS** 




**ALICATE** 




A. J. RORATO & CIA LTDA

Fone: 0055 44 3562-1206 www.ajrorato.ind.br







1° Passo - Desembale o armário e retire os acessórios que estão dentro da gaveta. Forre o chão e com o auxilio de outra pessoa, vire o armário.

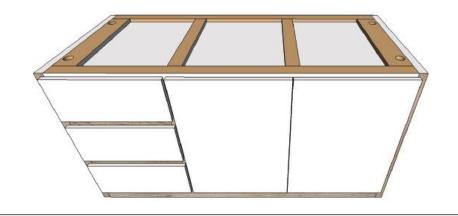

2° Passo - Rosquear os pés. Os armários de 1,742m e 1,922m possuem 5 pés, com um pé centralizado.

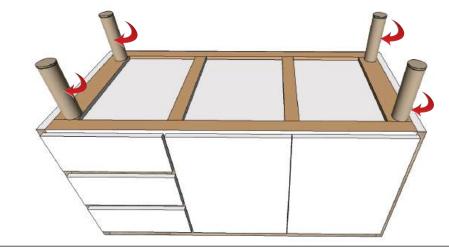

3° Passo - Com auxilio de outra pessoa, vire o armário. Desencaixe a prateleira, coloque as cavilhas nas furações e coloque a prateleira sobre elas.

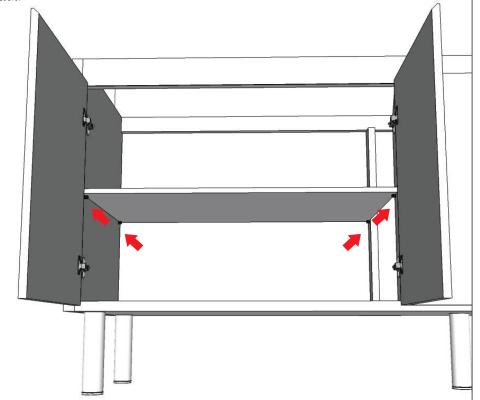

4° Passo - Se necessário faça a regulagem das portas. Instruções ao lado.


## ARMÁRIO ATENAS

códigos:


5841 - 5842 - 5843 5844 - 5845 - 5846

## Regulagem da Dobradiça

Girando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminue o vão entre as portas.

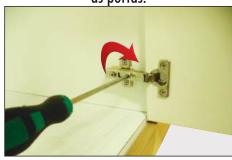

Girando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre as portas.

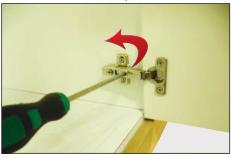

Atenção: Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.

### Atenção:

Os armários de códigos 5845 e 5846, possuem 5 pés.



### Retirar e recolocar as gavetas, siga as instruções abaixo.

Abra a gaveta até que ele fique totalmente para fora do armário.


Pressione as presilhas laterais (D) simultaneamente, uma para cima e outra para baixo.

Puxe a gaveta, e retire-a do armário.





Presilhas laterais (D) direita e esquerda.



Detalhe presilha lateral (D). Movimente simultaneamente uma para cima e outra para baixo.

Certifique-se que as esferas (E) estejam todas posicionadas para frente da corrediça.

Em seguida deslize a corrediça para dentro do armário, sem tirar as esferas (E) do lugar.

Coloque a gaveta, encaixando corretamente em ambos os lados e empurre-a.



Detalhe da corrediça posicionada dentro do armário, com as esferas para frente.



Detalhe da presilha lateral (D).

Obs: As esferas (E) são os rolamentos da gaveta, sempre verifique se elas estão na parte da frente da corrediça antes de encaixar as gavetas.

## **INFORMAÇÕES**

- O armário Atenas é feito para pias de 1,20m 1,40m 1,50m, 1,60m 1,80m e 2,00m
- Foi desenvolvido especialmente para proporcionar beleza e praticidade com durabilidade incomparável.
- O balcão é enviado montado para maior facilidade usual, sendo necessário apenas rosquear os pés.
- Pés 22 cm.

#### Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia. Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

#### **CUIDADOS**

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.

### **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:


- -Qualquer alteração no móvel.
- -Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- -Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- -Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

# ARMÁRIO ATENAS


códigos:

5841 - 5842 - 5843 5844 - 5845 - 5846


## **Dimensões**

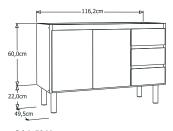


Cód. 5841

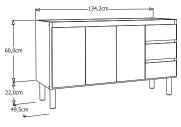


Cód. 5842

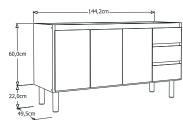


Cód. 5843

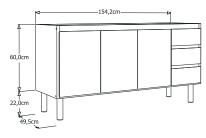

Cód. 5844

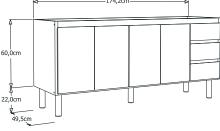

Cód. 5845

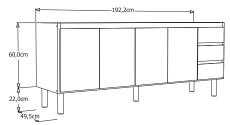

Cód. 5846

