

**ARMÁRIO  
NÁPOLE**

códigos:

5228 - 5229 - 5231

5252 - 5253 - 5255



AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.  
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.  
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**

TRENA



FURADEIRA



CHAVE PHILIPS



NÍVEL



A. J. RORATO

**A. J. RORATO LTDA**

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

Fone: 0055 44 3562-1206

www.ajrorato.ind.br



fb.com/ajrorato




@ajrorato

## ARMÁRIO SUSPENSO

- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Meça 22cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.

- 3 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

Madeira suporte

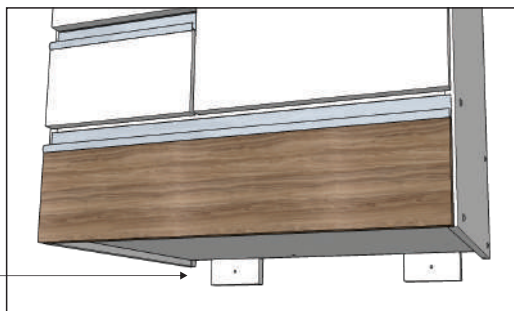

- 4 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.

Cantoneiras de fixação




- 5 Coloque a pia na posição de instalação.

- 6 Instale a válvula (não inclusa) antes de montar o restante dos encanamentos. Aperte todas as peças e certifique-se de colocá-las na posição correta. NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ESPELHEIRO

- 1 Meça as distâncias dos suportes do espelho, e realize a furação da parede. Não esqueça de nivelar.

Suportes de fixação

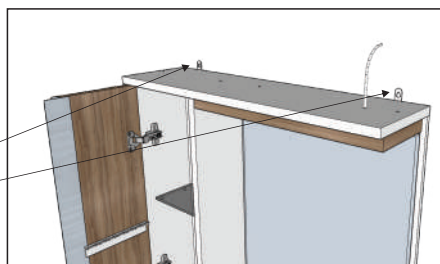

- 2 Pendure a espelheira com parafuso e bucha, encaixando os parafusos nos suportes e realize a marcação e posteriormente a parafusação com parafuso e bucha na furação interna da espelheira, para que a mesma fique bem fixada a parede.

Furação para fixação



- 3 Conecte o cabo da luminária de LED a rede de energia. Obs: A luminária é bivolt.

**ATENÇÃO:** Para sua segurança, antes de iniciar a instalação da luminária, certifique-se de que o disjuntor esteja desligado.


## ARMÁRIO NÁPOLE

códigos:

5228 - 5229 - 5231


5252 - 5253 - 5255

Alturas recomendadas para fixação:

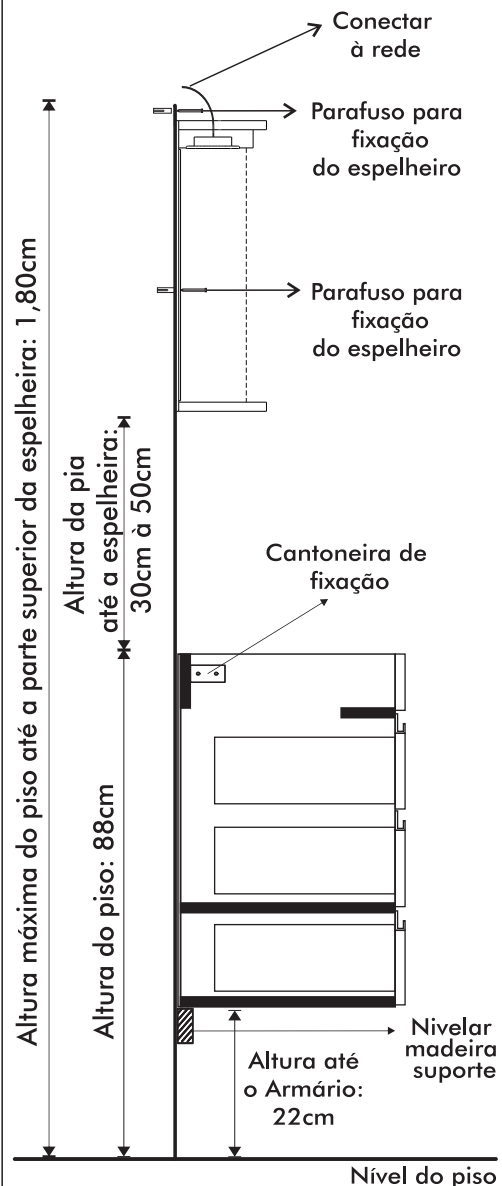

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

Detalhe Kit Luminária

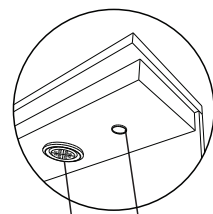


Interruptor

Lâmpada LED Bivolt

## ARMÁRIO COM PÉ

- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Vire o armário em uma superfície forrada e parafuse os pés com 4 parafusos cada.

Alinhe os pés  
próximo a  
Lateral

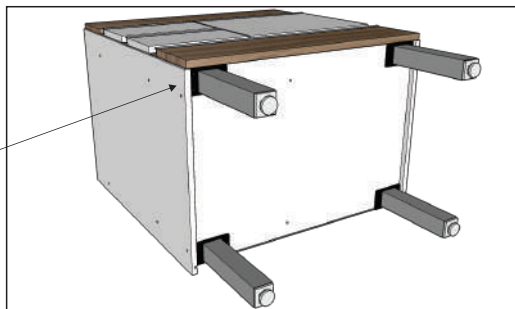

- 3 Coloque o armário no local de instalação e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.

- 4 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusagem do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando o encanamento nas furações feitas anteriormente.

Cantoneiras  
de fixação




- 5 Coloque a pia na posição de instalação.
- 6 Instale a válvula (não inclusa) antes de montar o restante dos encanamentos. Aperte todas as peças e certifique-se de colocá-las na posição correta.  
NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ESPELHEIRO

- 1 Meça as distâncias dos suportes do espelho, e realize a furação da parede.  
Não esqueça de nivelar.

Suportes  
de fixação

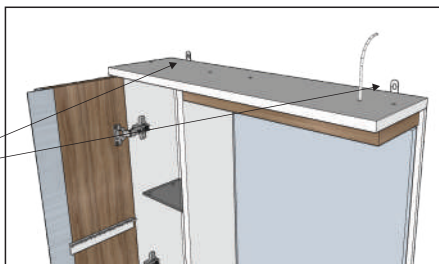

- 2 Pendure a espelheira com parafuso e bucha, encaixando os parafusos nos suportes e realize a marcação e posteriormente a parafusagem com parafuso e bucha na furação interna da espelheira, para que a mesma fique bem fixada a parede.

Furação para  
fixação



- 3 Conecte o cabo da luminária de LED a rede de energia.  
Obs: A luminária é bivolt.

**ATENÇÃO:** Para sua segurança, antes de iniciar a instalação da luminária, certifique-se de que o disjuntor esteja desligado.


## ARMÁRIO NÁPOLE

códigos:

5228 - 5229 - 5231

5252 - 5253 - 5255

Alturas recomendadas  
para fixação:

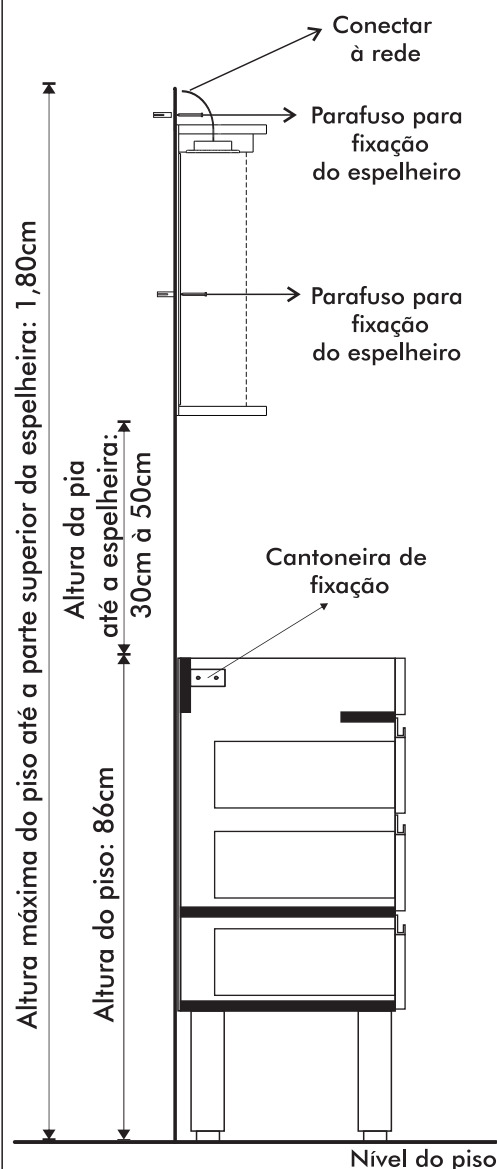

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

### OBSERVAÇÃO

Mesmo nos armários com pé e necessário parafusá-lo na parede.

## INFORMAÇÕES

### Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia.  
Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

### GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

### CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e pia. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

# ARMÁRIO NÁPOLE


códigos:

5228 - 5229 - 5231


5252 - 5253 - 5255

### Regulagem da Dobradiça


Apertando o parafuso da  
dobradiça no sentido horário diminui o vão.

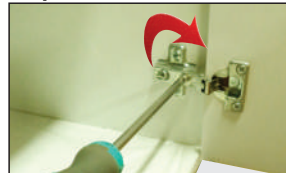


Apertando o parafuso da  
dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão.

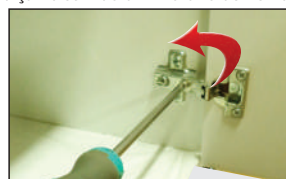


## DIMENSÕES

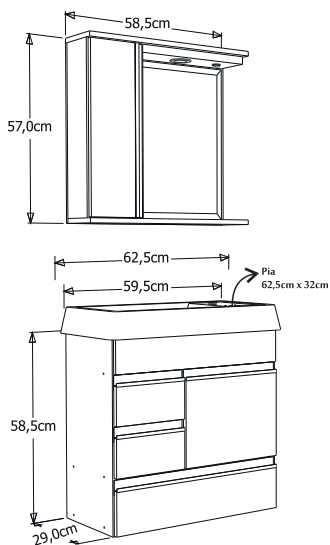


Cód. 5228

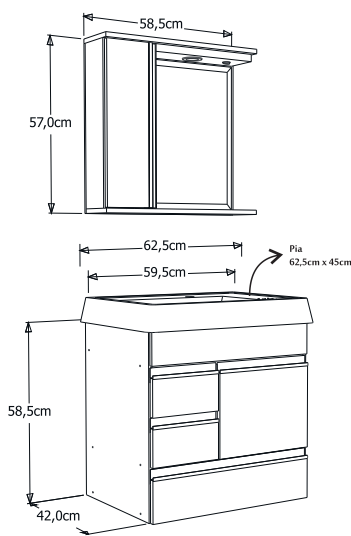


Cód. 5229

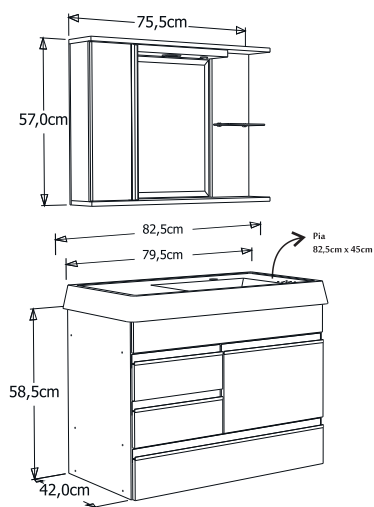


Cód. 5231

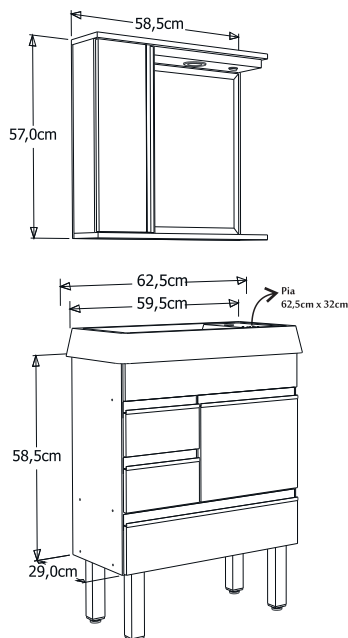

Cód. 5252

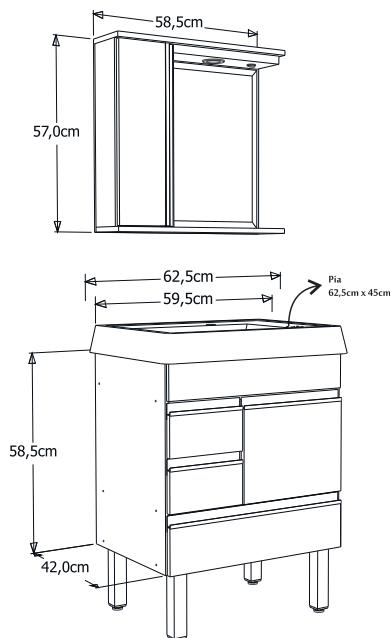

Cód. 5253

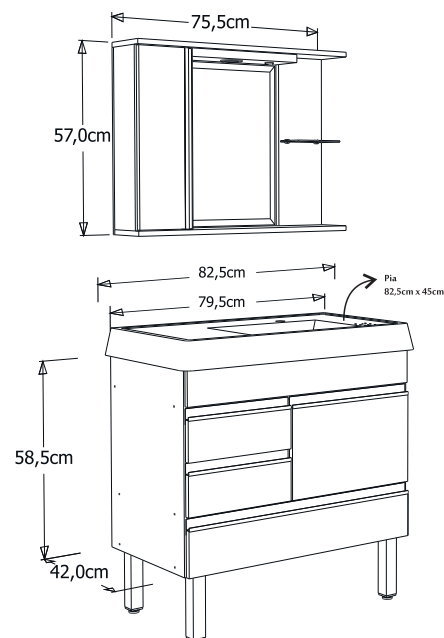

Cód. 5255