


ARMÁRIO**Flat**códigos:
5417 - 5418

AO INICIAR A MONTAGEM DESTE PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



MARTELO

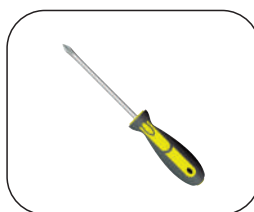

CHAVE PHILIPS



A. J. RORATO

A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

Fone: 0055 44 3562-1206

www.ajrorato.ind.br



fb.com/ajrorato





@ajrorato

ARMÁRIO 5417 - 116,2CM

ARMÁRIO Flat

códigos:
5417 - 5418

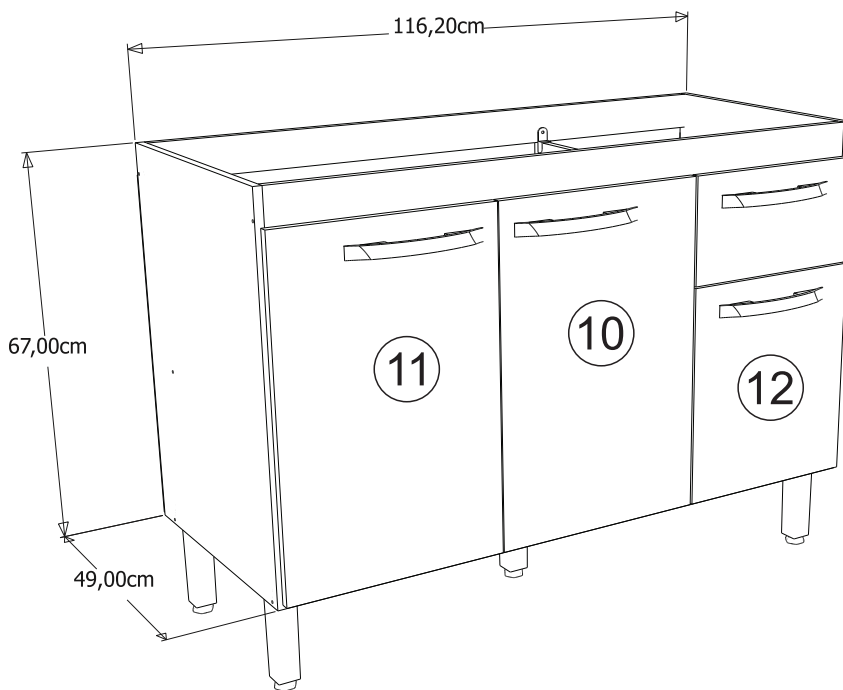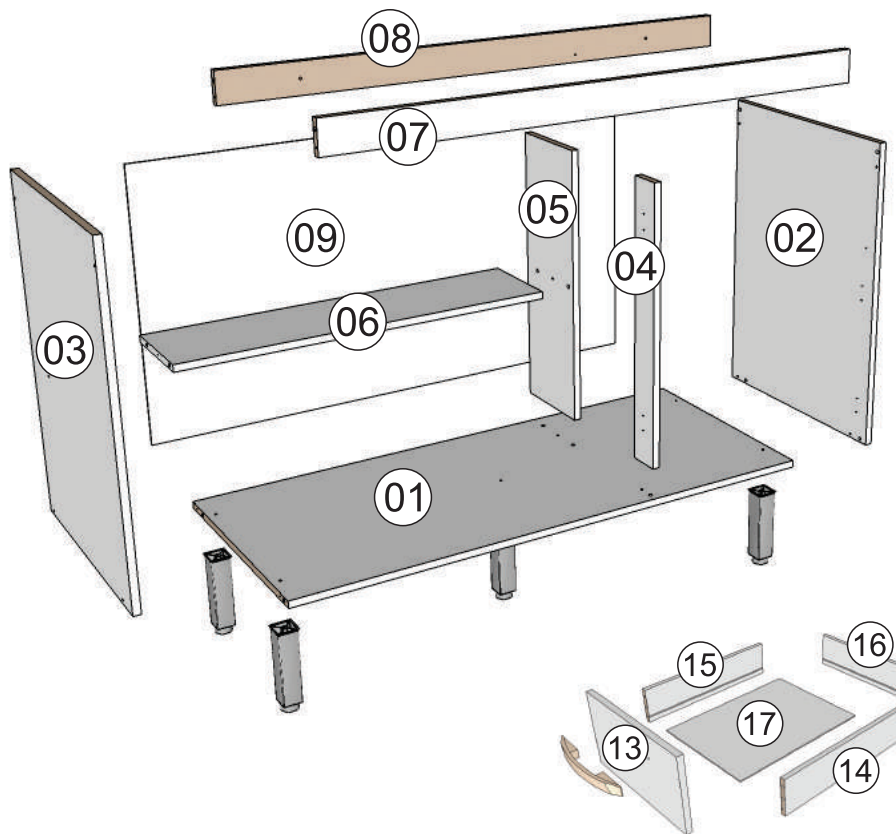

Nº DESCRIÇÃO QNTD.


A	Parafuso MV 5.0x50	05
B	Pés Quadrado c/ regulagem	05
C	Parafuso 4,5x45 cab. chata	12
D	Cavilha de plástico 8x20	15
E	Cavilha com espiga 6x30	4
F	Suporte fixador	2
G	Parafuso 3,5x12 philips	40
H	Prego 1,5x28	37
I	Prego 1,1x14	9
J	Dobradiça 26mm	6
K	Corrediça simples - conjunto	1
L	Puxador	4
M	Parafuso 4,0x30 s/ ponta	8
N	Cantoneira fixadora de metal	2

Nº DESCRIÇÃO MEDIDA

01	Base Fundo	490x1132
02	Lateral direita	490x670
03	Lateral esquerda	490x670
04	Lateral do meio frente	189x588
05	Lateral do meio costa	67x588
06	Prateleira	189x777
07	Travessa da frente	67x1132
08	Travessa das costas	67x1132
09	Costa	610x1158
10	Porta direita	394x600
11	Porta esquerda	394x600
12	Porta pequena	351x402
13	Frente de gaveta	351x195
14	Lateral direita de gaveta	400x96
15	Lateral esquerda de gaveta	400x96
16	Fundo de gaveta	290x96
17	Fundinho de gaveta	301x387

PASSO 01


Fixe os pés B na base fundo 01 com os parafusos A.

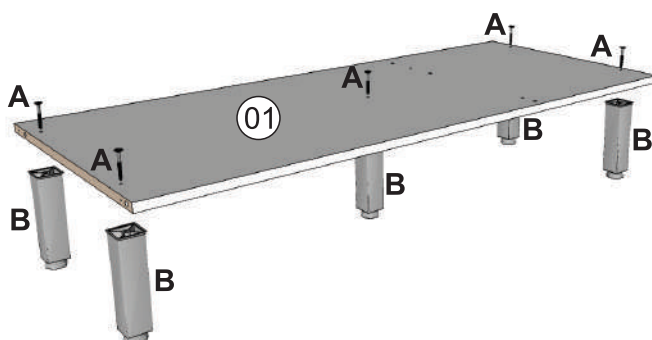

PASSO 02

Insira as cavilhas D no topo das peças: base fundo 01, prateleira 06, lateral do meio frente 04 e lateral do meio costa 05.

Depois encaixe as laterais do meio frente e costa 04 e 05, nas furações da base fundo 01 e parafuse com parafuso C, em seguida encaixe a prateleira 06 e a lateral esquerda 03 e parafuse com o parafuso C.

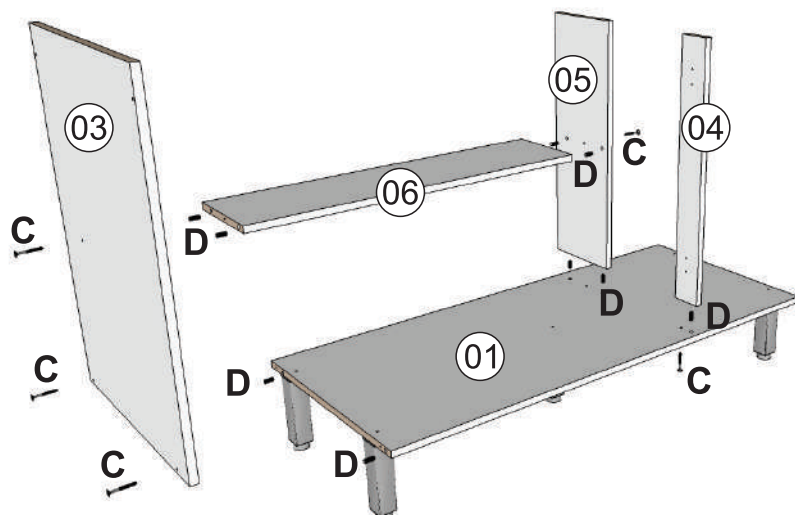

Nº DESCRIÇÃO QNTD.

A	Parafuso MV 5.0x50	05
B	Pés Quadrado c/ regulagem	05
C	Parafuso 4,5x45 cab. chata	12
D	Cavilha de plástico 8x20	15
E	Cavilha com espiga 6x30	4
F	Suporte fixador	2
G	Parafuso 3,5x12 philips	40
H	Prego 1,5x28	37
I	Prego 1,1x14	9
J	Dobradiça 26mm	6
K	Corrediça simples - conjunto	1
L	Puxador	4
M	Parafuso 4,0x30 s/ ponta	8
N	Cantoneira fixadora de metal	2


Nº DESCRIÇÃO MEDIDA

01	Base Fundo	490x1132
02	Lateral direita	490x670
03	Lateral esquerda	490x670
04	Lateral do meio frente	189x588
05	Lateral do meio costa	67x588
06	Prateleira	189x777
07	Travessa da frente	67x1132
08	Travessa das costas	67x1132
09	Costa	610x1158
10	Porta direita	394x600
11	Porta esquerda	394x600
12	Porta pequena	351x402
13	Frente de gaveta	351x195
14	Lateral direita de gaveta	400x96
15	Lateral esquerda de gaveta	400x96
16	Fundo de gaveta	290x96
17	Fundinho de gaveta	301x387

PASSO 03

Insira as cavilhas D no topo das peças: travessa da frente 07 e travessa das costas 08.


Depois encaixe as travessas 07 e 08, na lateral esquerda 03, e depois encaixe a lateral direita 02 na base fundo 01 e travessas 07 e 08 e parafuse com o parafuso C.

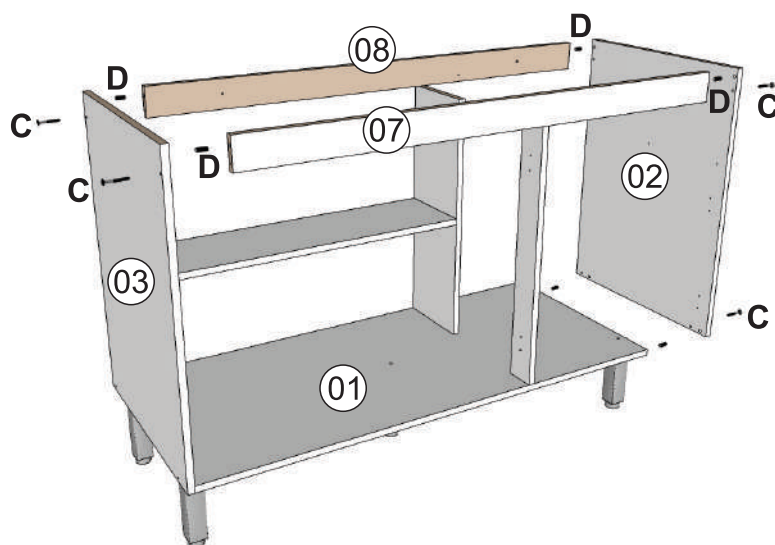

PASSO 04

Encaixe o suporte F nas laterais 04 e 05, e parafuse nos pré-furos existentes com o parafuso G.


Obs: alinhe bem as laterais 04 e 05 com as travessas 07 e 08 para realizar a parafusação.

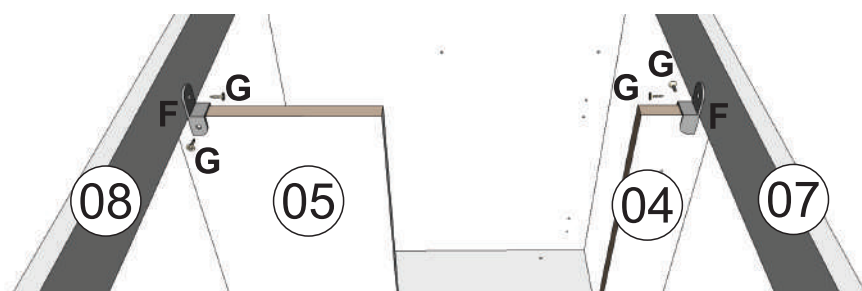

PASSO 05

Vire o móvel com o auxílio de outra pessoa e realize a fixação da costa. Para a fixação nas laterais 02 e 03, base fundo 01 e prateleira 06, utilize o prego H (maior). E para a fixação na travessa das costas 08, utilize o prego I (menor).

Obs: a distância entre os pregos é de 10cm.

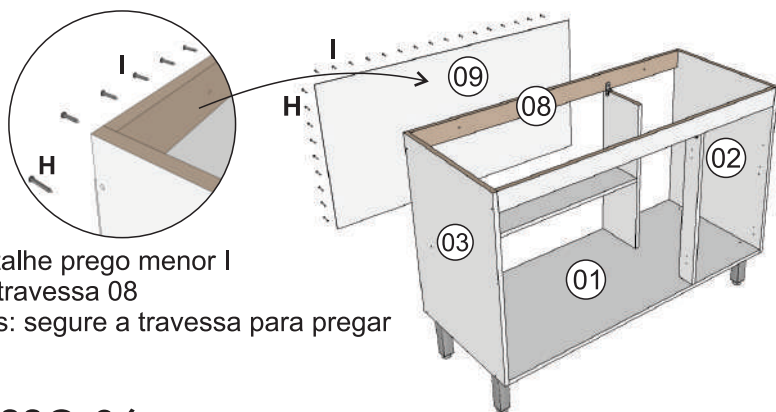


Detalhe prego menor I na travessa 08

Obs: segure a travessa para pregar


PASSO 06

Realize a parafusação dos calços J e da corredeira K, nos pré-furos existentes. Utilize os parafusos G.

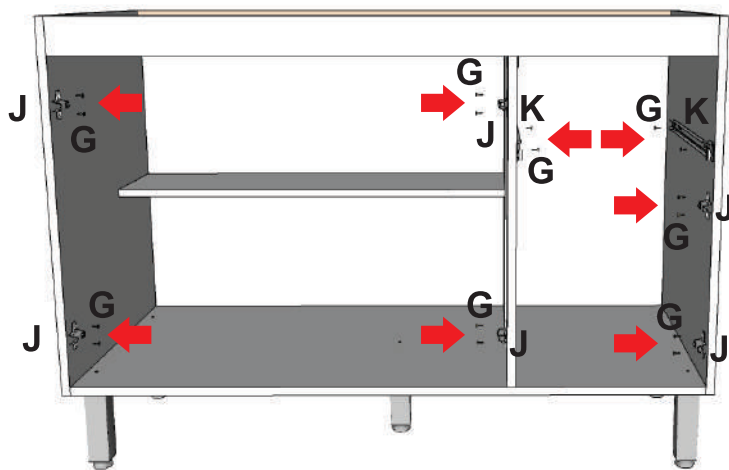**PASSO 07**

Realize a parafusação das dobradiças J nas portas 10, 11 e 12, utilizando o parafuso G.

Em seguida parafuse o puxador L com o parafuso M.

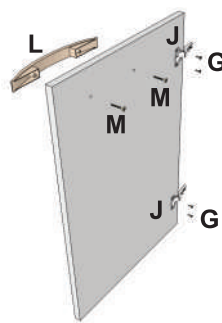
**PASSO 08**

Realize a parafusação da corredeira K nas laterais de gaveta 14 e 15.

Em seguida insira as cavilhas E e encaixe as peças na frente de gaveta 13. Depois encaixe o fundinho 17 nos rasgos, coloque o fundo e realize a fixação com pregos H (maior).

Parafuse as cantoneiras internas N, com parafusos G.

E para finalizar utilize o parafuso M e parafuse o puxador L.

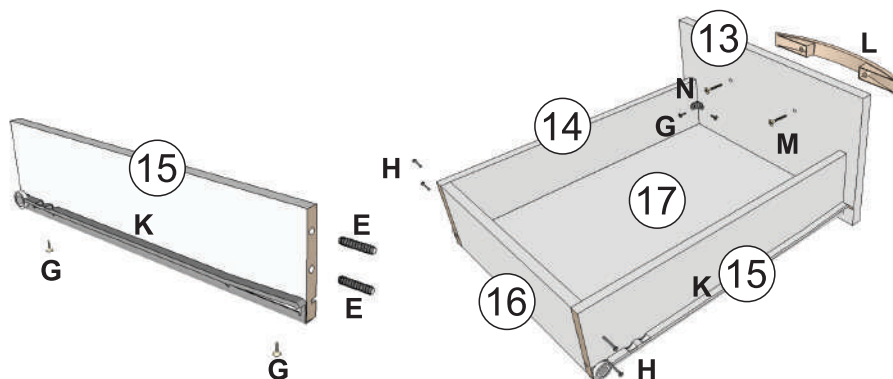

ARMÁRIO

Flat

códigos:
5417 - 5418




Nº	DESCRIÇÃO	QNTD.
A	Parafuso MV 5.0x50	05
B	Pés Quadrado c/ regulagem	05
C	Parafuso 4,5x45 cab. chata	12
D	Cavilha de plástico 8x20	15
E	Cavilha com espiga 6x30	4
F	Suporte fixador	2
G	Parafuso 3,5x12 philips	40
H	Prego 1,5x28	37
I	Prego 1,1x14	9
J	Dobradiça 26mm	6
K	Corredeira simples - conjunto	1
L	Puxador	4
M	Parafuso 4,0x30 s/ ponta	8
N	Cantoneira fixadora de metal	2

Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDA
01	Base Fundo	490x1132
02	Lateral direita	490x670
03	Lateral esquerda	490x670
04	Lateral do meio frente	189x588
05	Lateral do meio costa	67x588
06	Prateleira	189x777
07	Travessa da frente	67x1132
08	Travessa das costas	67x1132
09	Costa	610x1158
10	Porta direita	394x600
11	Porta esquerda	394x600
12	Porta pequena	351x402
13	Frente de gaveta	351x195
14	Lateral direita de gaveta	400x96
15	Lateral esquerda de gaveta	400x96
16	Fundo de gaveta	290x96
17	Fundinho de gaveta	301x387

ARMÁRIO 5418 - 143CM

ARMÁRIO Flat

códigos:
5417 - 5418

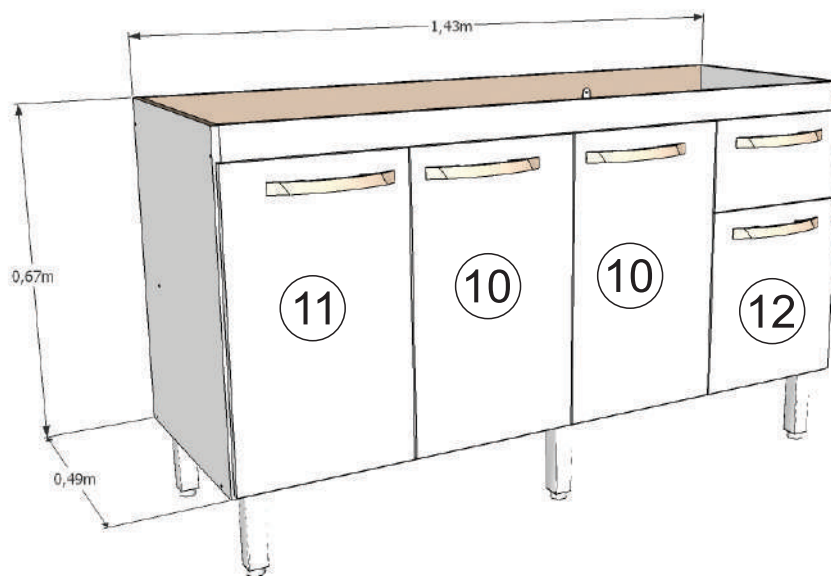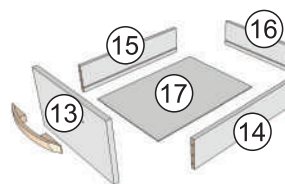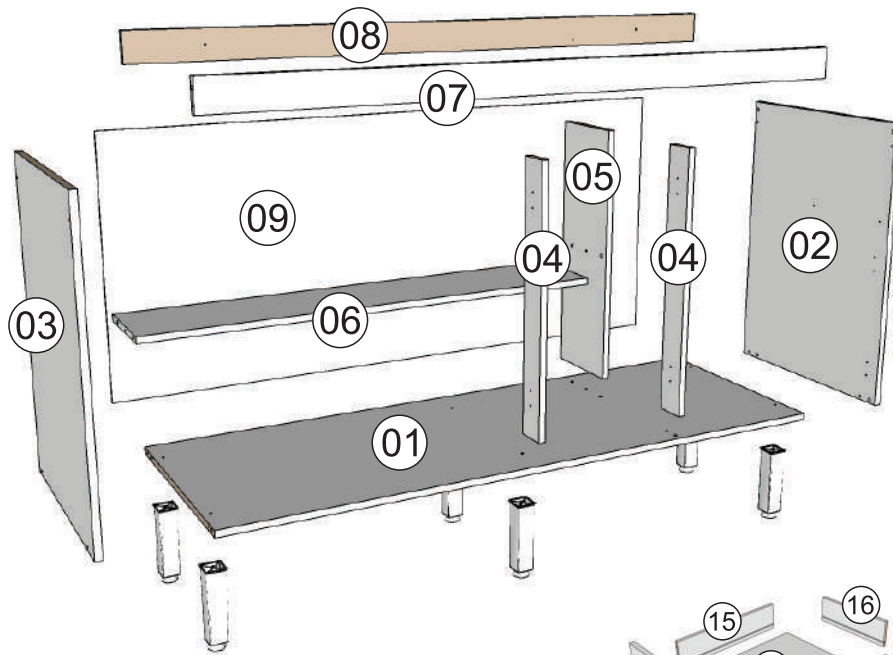


Nº DESCRIÇÃO QNTD.

A	Parafuso MV 5.0x50	06
B	Pés Quadrado c/ regulagem	06
C	Parafuso 4,5x45 cab. chata	13
D	Cavilha de plástico 8x20	16
E	Cavilha com espiga 6x30	4
F	Suporte fixador	3
G	Parafuso 3,5x12 philips	50
H	Prego 1,5x28	41
I	Prego 1,1x14	12
J	Dobradiça 26mm	8
K	Corrediça simples - conjunto	1
L	Puxador	5
M	Parafuso 4,0x30 s/ ponta	10
N	Cantoneira fixadora de metal	2

PASSO 01

Fixe os pés B na base fundo 01 com os parafusos A.

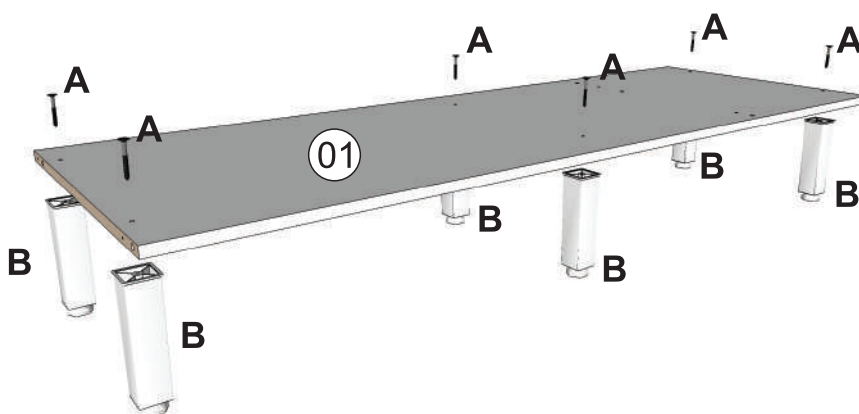


Nº DESCRIÇÃO MEDIDA

01	Base Fundo	490x1400
02	Lateral direita	490x670
03	Lateral esquerda	490x670
04	Lateral do meio frente	189x588
05	Lateral do meio costa	67x588
06	Prateleira	189x1045
07	Travessa da frente	67x1400
08	Travessa das costas	67x1400
09	Costa	610x1426
10	Porta direita	351x600
11	Porta esquerda	351x600
12	Porta pequena	351x402
13	Frente de gaveta	351x195
14	Lateral direita de gaveta	400x96
15	Lateral esquerda de gaveta	400x96
16	Fundo de gaveta	290x96
17	Fundinho de gaveta	301x387

PASSO 02

Insira as cavilhas D no topo das peças: base fundo 01, prateleira 06, lateral do meio frente 04 e lateral do meio costa 05.


Depois encaixe as laterais do meio frente e costa 04 e 05, nas furações da base fundo 01 e parafuse com parafuso C, em seguida encaixe a prateleira 06 e a lateral esquerda 03 e parafuse com o parafuso C.

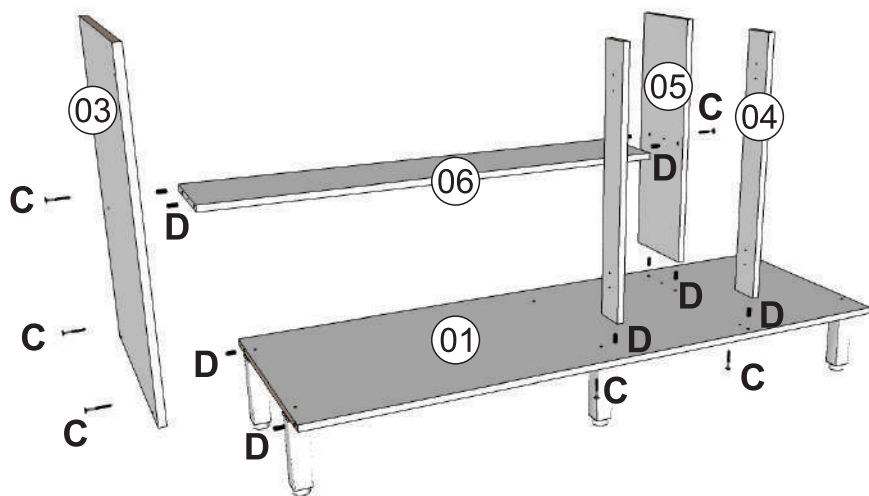

PASSO 03

Insira as cavilhas D no topo das peças: travessa da frente 07 e travessa das costas 08.


Depois encaixe as travessas 07 e 08, na lateral esquerda 03, e depois encaixe a lateral direita 02 na base fundo 01 e travessas 07 e 08 e parafuse com o parafuso C.

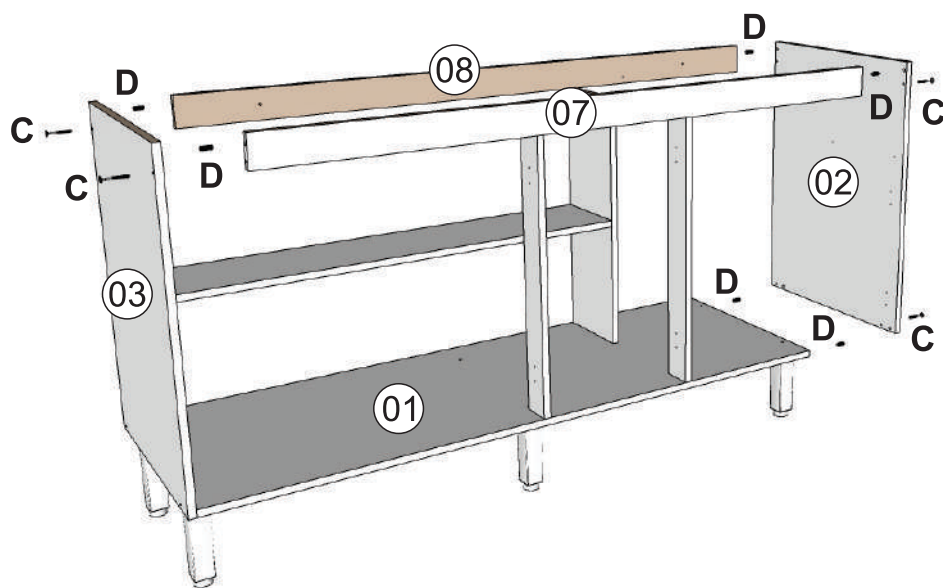

PASSO 04

Encaixe o suporte F nas laterais 04 e 05, e parafuse nos pré-furos existentes com o parafuso G.

Obs: alinhe bem as laterais 04 e 05 com as travessas 07 e 08 para realizar a parafusação.

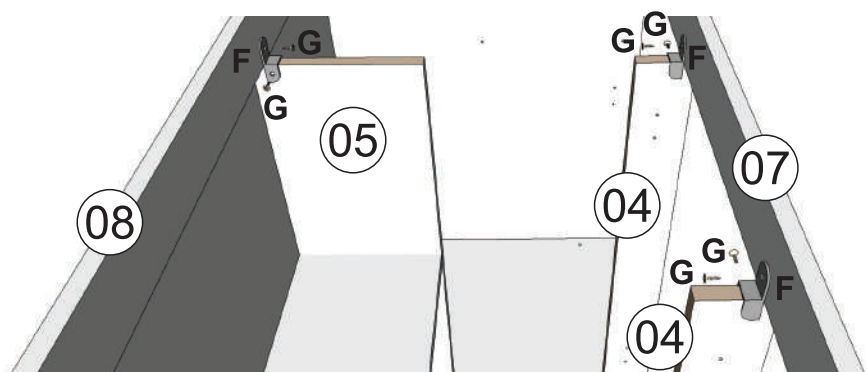

ARMÁRIO

Flat

códigos:

5417 - 5418

Nº	DESCRIÇÃO	QNTD.
A	Parafuso MV 5.0x50	06
B	Pés Quadrado c/ regulagem	06
C	Parafuso 4,5x45 cab. chata	13
D	Cavilha de plástico 8x20	16
E	Cavilha com espiga 6x30	4
F	Suporte fixador	3
G	Parafuso 3,5x12 philips	50
H	Prego 1,5x28	41
I	Prego 1,1x14	12
J	Dobradiça 26mm	8
K	Corrediça simples - conjunto	1
L	Puxador	5
M	Parafuso 4,0x30 s/ ponta	10
N	Cantoneira fixadora de metal	2

Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDA
01	Base Fundo	490x1400
02	Lateral direita	490x670
03	Lateral esquerda	490x670
04	Lateral do meio frente	189x588
05	Lateral do meio costa	67x588
06	Prateleira	189x1045
07	Travessa da frente	67x1400
08	Travessa das costas	67x1400
09	Costa	610x1426
10	Porta direita	351x600
11	Porta esquerda	351x600
12	Porta pequena	351x402
13	Frente de gaveta	351x195
14	Lateral direita de gaveta	400x96
15	Lateral esquerda de gaveta	400x96
16	Fundo de gaveta	290x96
17	Fundinho de gaveta	301x387


ARMÁRIO Flat

códigos:
5417 - 5418

PASSO 05

Vire o móvel com auxílio de outra pessoa e realize a fixação da costa. Para a fixação nas laterais 02 e 03, base fundo 01 e prateleira 06, utilize o prego H (maior). E para a fixação na travessa das costas 08, utilize o prego I (menor).

Obs: a distância entre os pregos é de 10cm.

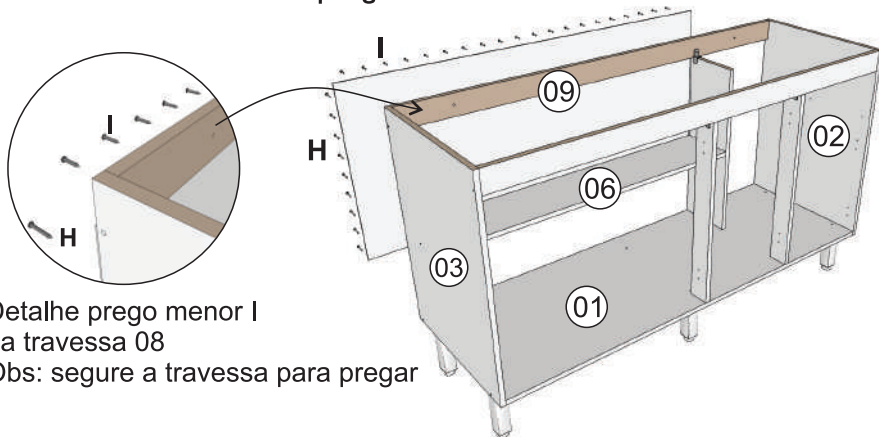


Detalhe prego menor I na travessa 08

Obs: segure a travessa para pregar

PASSO 06


Realize a parafusação dos calços J e da corrediça K, nos pré-furos existentes. Utilize os parafusos G.

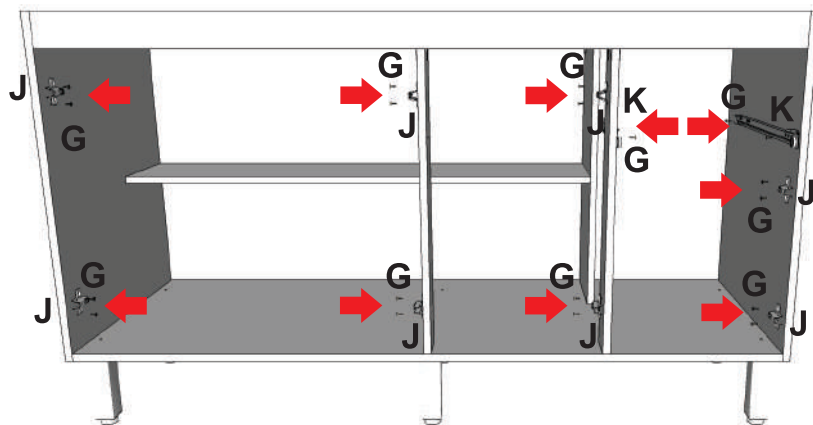

PASSO 07

Realize a parafusação das dobradiças J nas portas 10, 11 e 12, utilizando o parafuso G.

Em seguida parafuse o puxador L com o parafuso M.

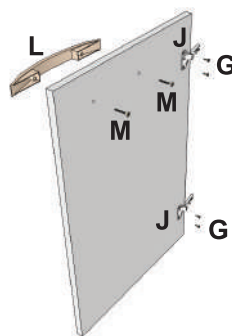


PASSO 08

Realize a parafusação da corrediça K nas laterais de gaveta 14 e 15.

Em seguida insira as cavilhas E e encaixe as peças na frente de gaveta 13. Depois encaixe o fundinho 17 nos rasgos, coloque o fundo e realize a fixação com pregos H (maior).

Parafuse as cantoneiras internas N, com parafusos G.

E para finalizar utilize o parafuso M e parafuse o puxador L.

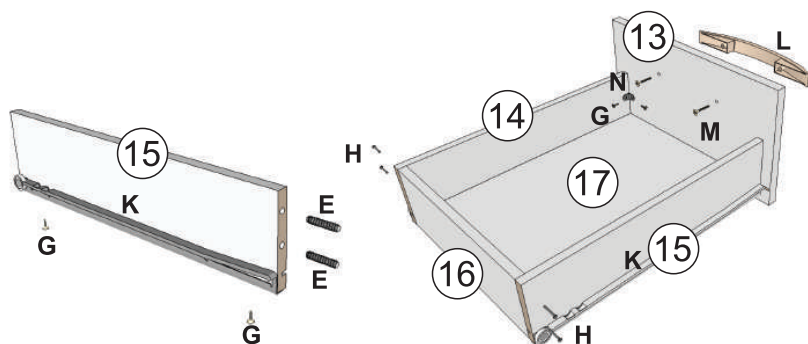

Nº DESCRIÇÃO QNTD.

A	Parafuso MV 5.0x50	06
B	Pés Quadrado c/ regulagem	06
C	Parafuso 4,5x45 cab. chata	13
D	Cavilha de plástico 8x20	16
E	Cavilha com espiga 6x30	4
F	Suporte fixador	3
G	Parafuso 3,5x12 philips	50
H	Prego 1,5x28	41
I	Prego 1,1x14	12
J	Dobradiça 26mm	8
K	Corrediça simples - conjunto	1
L	Puxador	5
M	Parafuso 4,0x30 s/ ponta	10
N	Cantoneira fixadora de metal	2

Nº DESCRIÇÃO MEDIDA

01	Base Fundo	490x1400
02	Lateral direita	490x670
03	Lateral esquerda	490x670
04	Lateral do meio frente	189x588
05	Lateral do meio costa	67x588
06	Prateleira	189x1045
07	Travessa da frente	67x1400
08	Travessa das costas	67x1400
09	Costa	610x1426
10	Porta direita	351x600
11	Porta esquerda	351x600
12	Porta pequena	351x402
13	Frente de gaveta	351x195
14	Lateral direita de gaveta	400x96
15	Lateral esquerda de gaveta	400x96
16	Fundo de gaveta	290x96
17	Fundinho de gaveta	301x387

ATENÇÃO

- Forre o chão, e realize a montagem do seu armário, em cima da forração, evitando danificar o produto.
- Verifique a resistência da parede.
- É obrigatório fixar o armário na parede.
- Regule as portas

Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia (Não incluso). Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e pia. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:


- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

**ARMÁRIO
Flat**

códigos:
5417 - 5418

**Regulagem da
Dobradiça**

Girando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão entre as portas.

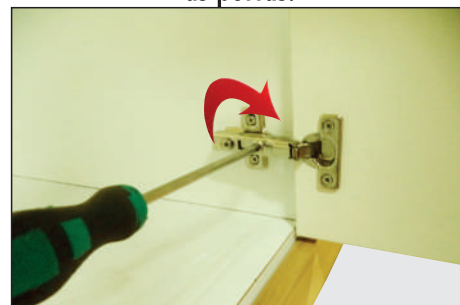

Girando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre as portas.

