

**ARMÁRIO
MADRI**códigos:
5256 - 5258

AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

TRENA



FURADEIRA



CHAVE PHILIPS



NÍVEL

**A. J. RORATO****A. J. RORATO & CIA LTDA**

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

Fone: 0055 44 3562-1206

www.ajrorato.ind.br




fb.com/ajrorato




@ajrorato

Armário suspenso


- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Meça 20 cm do chão e realize a parafusação das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusação.

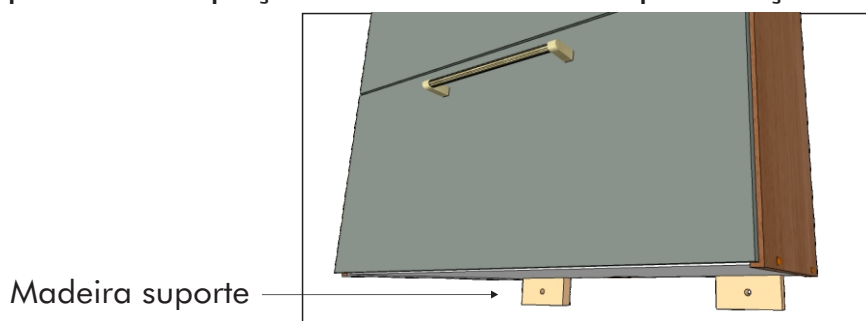


- 3 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e demarque os locais de passagem dos encanamentos e realize a furação.
- 4 Recoloque o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário.

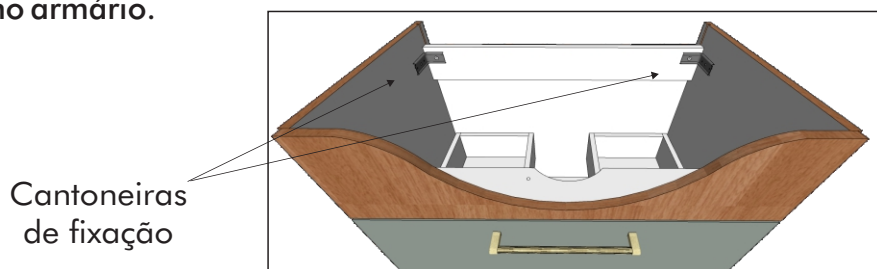

- 5 Parafuse os puxadores nas furações existentes.
- 6 Meça a distância entre os suportes da espelheira e realize a parafusação do parafuso e bucha na parede. Nivele e fixe o espelho na altura desejada.

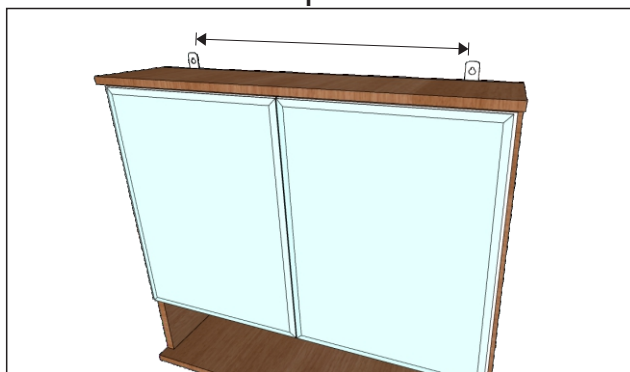


- 6 Demarque a furação interna da espelheira e parafuse na parede com parafuso e bucha.
- Obs: A utilização desse parafuso é muito importante para a resistência da espelheira. Nunca deixe de colocá-lo.

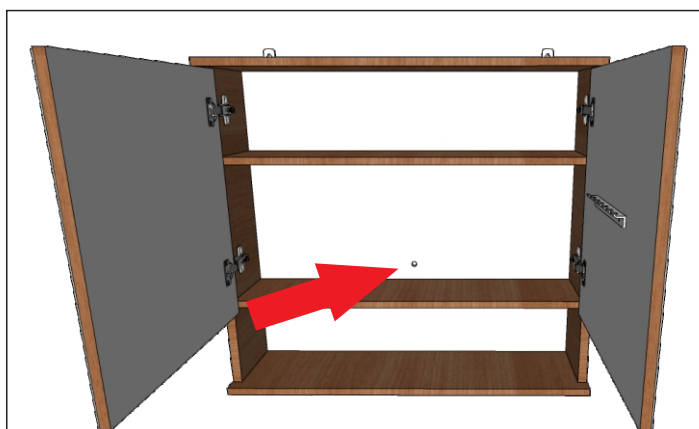

ARMÁRIO MADRI

códigos:
5256 - 5258

Alturas recomendadas para fixação Armário Suspenso

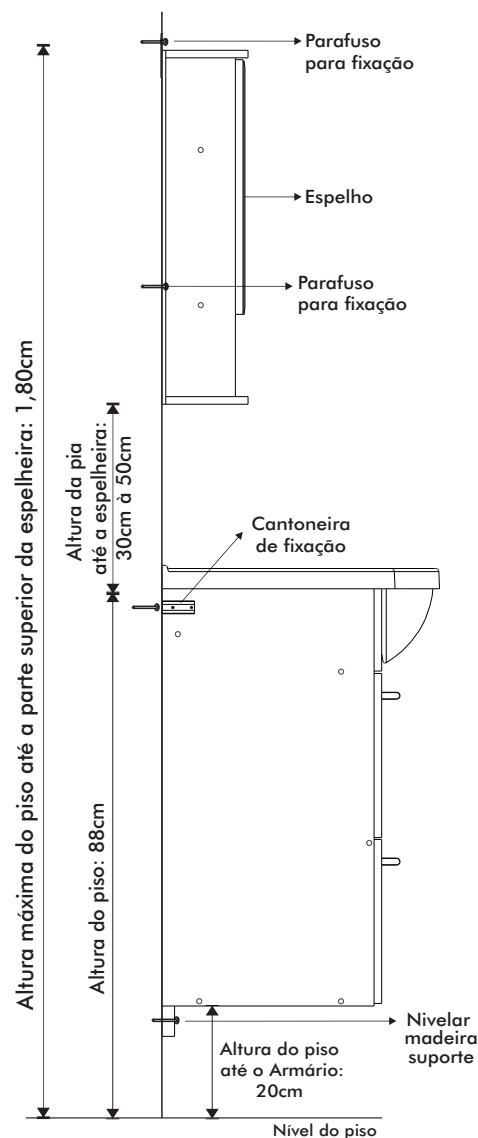


Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

Armário com pé

- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Vire o armário com ajuda de outra pessoa e parafuse os 4 pés, com 4 parafusos cada um.

Obs: Parafuse os pés usando os pré-furos existentes como referência para o primeiro parafuso.


Pés palito inclinado

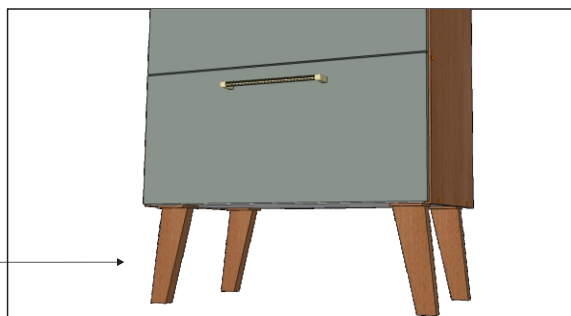


- 3 Coloque o armário no local de instalação e demarque os locais de passagem dos encanamentos e realize a furação.
- 4 Recoloque o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusação do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário.

ATENÇÃO: Nunca deixe de parafusar seu armário na parede.


Cantoneiras de fixação

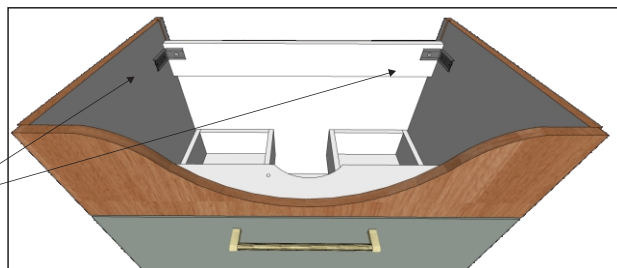

- 5 Parafuse os puxadores nas furações existentes.
- 6 Meça a distância entre os suportes da espelheira e realize a parafusação do parafuso e bucha na parede. Nivele e fixe o espelho na altura desejada.

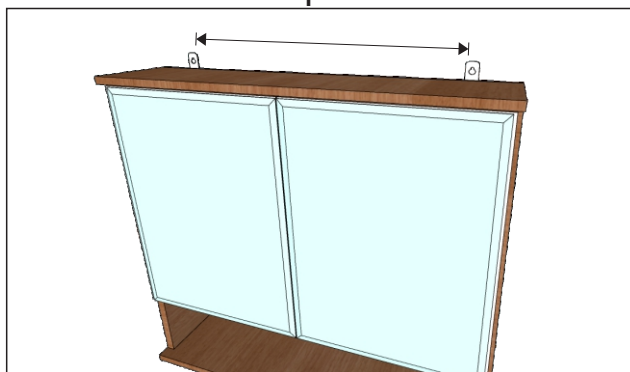


- 6 Demarque a furação interna da espelheira e parafuse na parede com parafuso e bucha.
- Obs: A utilização desse parafuso é muito importante para a resistência da espelheira. Nunca deixe de colocá-lo.**

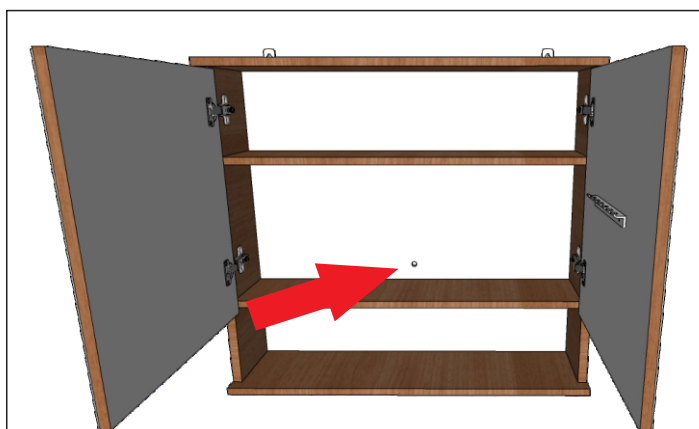

ARMÁRIO MADRI

códigos:
5256 - 5258


Alturas recomendadas para fixação Armário com pé

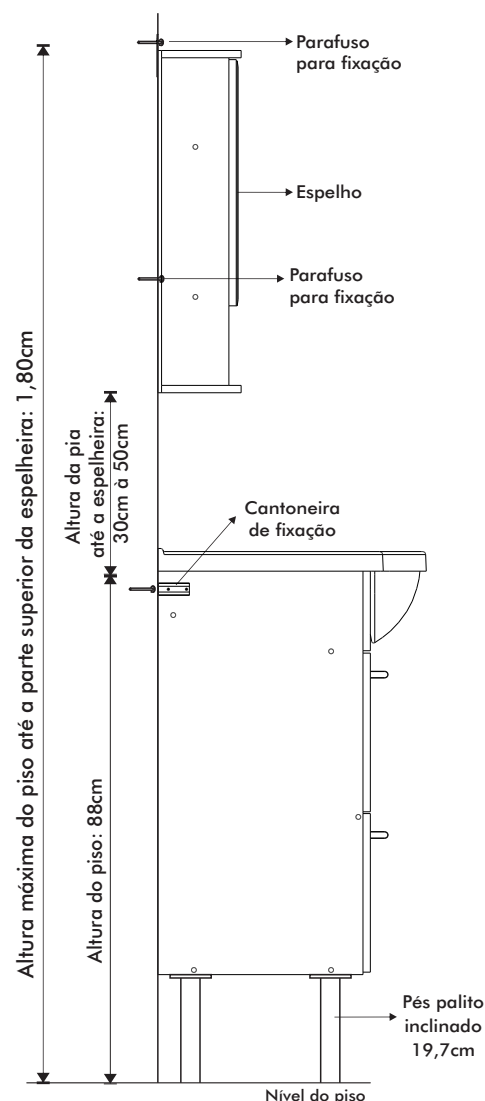


Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários.

Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão.

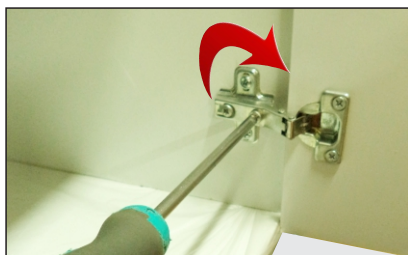

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão.

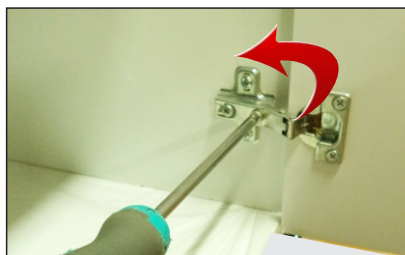

INFORMAÇÕES

Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tampo ou pia. Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e pia. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA



A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.



ARMÁRIO MADRI

códigos:
5256 - 5258

Dimensões

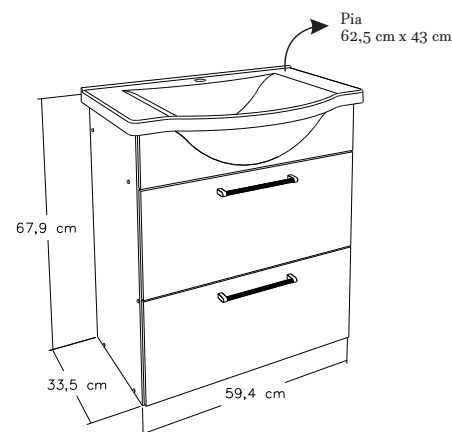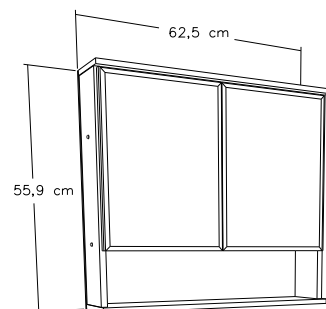

5256 - Armário Madri suspenso 59,4cm

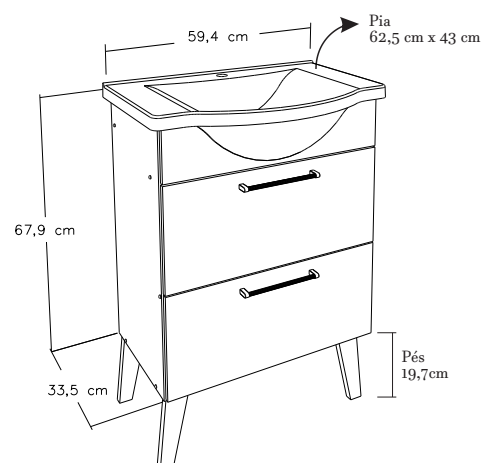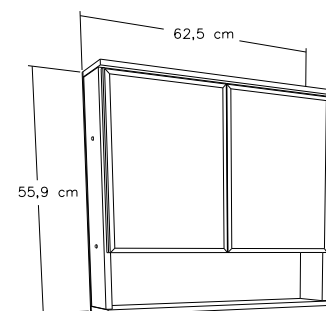

5258 - Armário Madri com pé 59,4cm